SAMSUNG

• **Cyber 500**

Digimax A50

Kullanım Kılavuzu

Bir Samsung fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkürler.
Bu el kitabı , fotoğraf çekme, görüntüleri karşıdan yükleme ve uygulama yazılımının kullanımı dahil,
fotoğraf makinesinin kullanımı sırasında size yol gösterecektir.
Yeni fotoğraf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitabını dikkatle okuyunuz.
* Kılavuz için kullanılan şekiller (resimler) Digimax A50 modeli esasındadır.

TÜRKÇE

Talimatlar

■ Bu fotoğraf makinesini aşağıdaki sıraya göre kullanın

Kamera sürücüsünün kurulumu
Fotoğraf makinesini bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir. Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan fotoğraf makinesi sürücüsünü yükleyin (s.104).
Bir resim çekin
Bir resim çekin (s.19)
USB kablosunu takın
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve fotoğraf makinesinin USB bağlantı terminaline bağlayın (s.112).
Fotoğraf makinesinin güç durumunu kontrol edin
Fotoğraf makinesinin güç durumunu kontrol edin. Makine kapalıysa, açmak için fotoğraf makinesi düğmesine basın.
[Çıkartılabilir Disk]'i kontrol edin
Windows GEZGİNİ'ni açın ve [Çıkartılabilir Disk]' arayın (s.113).

● Bellek kartındaki görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamak için bir kart okuyucu kullanırsanız, görüntüler bozulabilir. Fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüleri bilgisayarınıza aktarırken, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlamak için muhakkak ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Bir kart okuyucu kullanılması sonucunda, bellek kartındaki görüntülerin bozulmasından dolayı üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmediğini unutmayınız.

İçindekiler

HAZIR

- Makinenizi tanıma 5
- Tehlike 6
- İkaz 6
- Dikkat 7
- Bir FCC uyarısı 7
- Sistem çizelgesi 8
- Özelliklerin tanımı 10
  - Ön ve Üst 10
  - Arka 10
  - Yan/ 5-fonksiyon düğmesi 11
  - Otomatik zamanlayıcı lambası.....12
  - Fotoğraf Makinesi Durum Lambası.....12
  - Mod simgesi 12
- Güç Kaynağına Bağlanıyor 13
  - Pilleri kullanma 14
- Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler...15
- Bellek kartının takılması 17
- Bellek kartının çıkartılması.....17

KAYIT

- LCD monitör göstergesi.....18
- Kayıt modunun değiştirilmesi 19
  - [MODE] menüsünün seçilmesi 19
- Kayıt modunu başlatma.....22
  - Otomatik modu nasıl kullanılır 22
  - Film klipi modunun kullanımı.....22
  - Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi ...23
  - Art Arda Kaydı Kullanma 23
  - Program modu nasıl kullanılır 23
  - Sahne modları nasıl kullanılır 24
  - SES KAYDI modunun kullanımı 25
- Durağan görüntü modu 26
- Fotoğraf makinesini ayarlamak için makine düğmelerinin kullanımı 27
  - GÜÇ düğmesi 27
  - DEKLANŞÖR 27
- ZOOM W/T düğmesi 27
- Ses kaydı/ Ses notu/ YUKARI düğmesi ...30
- Makro/ Aşağı düğmesi 31
- Odak kilidi 32
- FLAŞ/ SOL düğmesi 33
- Otomatik Zamanlayıcı/ Sağ düğmesi ...35
- MENÜ/ TAMAM düğmesi 36
- M (Mod) düğmesi 36
- E (Efekt) düğmesi 39
- Özel Efekt : Renk 39
- Özel Efekt : Önceden ayarlı odak çerçeveleri ...40
- Özel Efekt : Karma çekim 41
- Özel Efekt : Fotoğraf Çerçevesi 43
- Film Klipi çerçeve stabilize edici 44
- +/- düğmesi 45
- Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması 48
- Menünün kullanımı 50
- Mod 50
- MOD SEÇİMİ 51
- Boyut.....52
- Kalite/ Çerçeve oranı 53
- Ölçüm 54
- Sürekli Çekim 54
- Keskinlik 55
- OSD (Ekran Görüntüsü) bilgisi.....55

OYNAT

- Yürütme modunu başlatma 56
  - Bir durağan görüntüyü kayıttan yürütme ...56
  - Bir film klipini kayıttan yürütme 57
  - Film klipi yakalama 57
  - Fotoğraf makinesi film kırpma 58
  - Kaydedilmiş bir sesi kayıttan yürütme...59
- LCD monitör göstergesi.....60
- Fotoğraf makinesini ayarlamak için fotoğraf makinesi düğmelerini kullanma 61
- Küçük resim/ Büyütme düğmesi 61

İçindekiler

- Sesli not/ YUKARI tuşu 62
- Yürütme ve Duraklatma/ Aşağı tuşu ...63
- Sil düğmesi 64
- SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu.....65
- Albüm düğmesi 66
- LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması 69
- Bir görüntüyü döndürme 72
- Yeniden boyutlandırma 73
- Görüntüleri koruma.....74
- Tüm görüntüleri silme 75
- DPOF 75
- DPOF : STANDARD 76
- DPOF : INDEX 76
- DPOF : PRINT SIZE 77
- DPOF : İPTAL 77
- KARTA KOPYALA 78
- PictBridge.....79
- PictBridge : Resim Seçimi.....80
- PictBridge : Baskı Ayarı 81
- PictBridge : Resim Bastırma.....82
- PictBridge : RESET 83

AYAR

- Ayar menüsü 84
- Dosya adı.....85
- Otomatik kapanma 86
- Dil 87
- Bellek kartını biçimlendirme 87
- Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayarı 88
- Kayıt tarihini bastırma.....88
- Otomatik Odak lambası 89
- Ses 89
- LCD parlaklığı 90
- Hızlı izleme 90
- Sıfırlama 91
- MYCAM menüsü ayarı 92
- Başlangıç görüntüsü 92
- Deklanşör sesi.....93
- Başlangıç sesi 93
- Önemli notlar 94
- İkaz göstergesi 96
- Bir servis merkezine başvurmadan önce ...97
- Özelikler 100

YAZILIM

- Yazılım notları 102
- Sistem Gereksinimleri 102
- Yazılım hakkında 103
- Uygulama yazılımın kurulumu.....104
- Bilgisayar Modunu Başlatma 112
- Windows 98SE İçin USB Sürücüsünün Kaldırılması 115
- Çıkartılabilir Disk 116
- Çıkartılabilir diski çıkartma 117
- Mac İçin USB Sürücüsünün Kurulması...118
- Mac İçin USB Sürücüsünün Kullanımı ...118
- Digimax Master.....119
- SSS.....124

Makinenizi tanıma

Samsung Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkürler.

- Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatle okuyunuz.
- Satış Sonrası servise ihtiyaç duyarsanız, lütfen fotoğraf makinesini ve makinedeki arızanın sebebini (örneğin, Piller, Bellek kartı, vb.) Servis merkezine götürünüz.
- Fotoğraf makinesini kullanmak istediğiniz (örneğin bir seyahat veya önemli bir olay nedeniyle), hayalı kırıklığına uğramamak için makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını önceden kontrol ediniz. Samsung fotoğraf makinesi makinenin arızasından dolayı olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- El kitabını güvenli bir yerde saklayınız.

* Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'ın ABD ve/ veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

* Bu el kitabında geçen tüm marka ve ürün adları sahiplerine ait tescilli ticari markalardır.

Semboller hakkında

Bu el kitabı makinenizi emniyetle ve doğru olarak kullanmanıza yardımcı olacak talimatları içerir. Bu, tehlikeye ve başkalarının yaralanmasına mani olacaktır.

TEHLİKE

TEHLİKE engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

İKAZ

İKAZ engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

DİKKAT

DİKKAT engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanması muhtemel potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

Tehlike

- Makinenin dizaynını herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayınız. Bu durum yangın, yaralanma, elektrik çarpması veya sizde veya makinenizde ciddi zarara yol açabilecektir. İç muayene, bakım ve onarımlar satıcınız veya Samsung Kamera Servis Merkezi tarafından yürütülmektedir.
- Patlama riskini arttırabileceğinden, lütfen bu ürünü yanıcı ve patlayıcı gazların yakınında kullanmayınız.
- Makinenin içerisine herhangi bir sıvı veya yabancı madde girdiğinde makineyi kullanmayınız. Makineyi kapatınız ve güç kaynağından ayırınız.
  Satıcınız ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata geçmelisiniz.
  Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden makineyi kullanmayınız.
- Fotoğraf makinesinin erişim noktalarına, örneğin bellek kartı yuvası veya pil bölmesine metal veya yanıcı yabancı maddeler sokmayın veya düşürmeyin. Bu, yanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu fotoğraf makinesini eliniz ıslakken çalıştırmayın. Bu, elektrik çarpması riski doğurabilir.

DANGER

İkaz

- Flaşı insan ve hayvanların çok yakınında kullanmayınız. Flaşı resmini çekeceğiniz canlının gözüne çok yakın tutmak göz hasarına neden olabilir.
- Emniyet maksadıyla, aşağıdaki gibi kazaları önlemek için bu ürünü ve aksesuarlarını çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutunuz;
  - Pilleri ve küçük aksesuarları yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime danışınız.
  - Makinenin hareketli parçaları nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
- Piller veya fotoğraf makinesi uzun süreli kullanımda ısınabilir ve bu da fotoğraf makinesinin arızasına neden olabilir. Böyle bir durumda, fotoğraf makinesinin soğuması için birkaç dakika çalıştırmadan bekletin.
- Bu fotoğraf makinesini, kapalı bir taşıt aracı, doğrudan güneş ışığı gibi aşırı sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerde veya aşırı sıcaklık değişimleri olan yerlerde bırakmayınız. Aşırı sıcaklıklara maruz kalmak fotoğraf makinesinin iç bileşenlerini olumsuz etkileyebilir ve yangın çıkmasına neden olabilir.
- Makine kullanım halindeyken makineyi örtmeyin.
  Bu durum sıcaklığın artmasına ve makine gövdesinin şeklinin bozulmasına veya yangına sebep olabilir.
  Bu makine ve aksesuarlarını her zaman iyi havalandırılan ortamlarda kullanınız.

WARNING

Dikkat

■ Sızıntı, aşırı ısınma ve akmış piller yangın veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullanınız.
- Pilleri kısa devre yapmayın, ısıtmayınız ve ateşe atmayınız.
- Pilleri kutupları ters olarak takmayınız.

■ Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmamayı düşünüyorsanız, pilleri çıkarınız.
Piller aşındırıcı elektrolit sızdırabilir ve fotoğraf makinesi bileşenlerine onarılmaz biçimde hasar verebilir.

■ Flaşı eller veya başka bir nesne ile temas halindeyken patlatmayınız.
Devamlı flaş kullanımından sonra flaşa dokunmayınız. Yanığa neden olabilir.

■ Bozuk bir görüntü almamak ve muhtemel fotoğraf makinesinin arızalanmasına sebep olmamak için merceklere ve mercek kapaklarına dokunmamaya dikkat ediniz.

■ Bir resim çekerken merceği ve flaşı engellememeye çalışınız.

CAUTION

Bir FCC uyarısı

• Bu cihaz FCC kuralları madde 15 uyarınca, B sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun şekilde test edilmiştir. Bu limitler ticari kurulumlarda zararlı girişime (enterferans) karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihazlar telsiz frekans enerjisi oluşturabilir, emebilir ve yayabilir. Yönergelere uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, telsiz iletişimine zararlı girişime neden olabilir. Ancak, bazı durumlarda girişme neden olmayacağı yönünde bir garanti verilmemektedir. Bu cihaz çalışırken girişim olduğu takdirde, lütfen şu önlemlerden birini veya birkaçını deneyiniz.

  ■ Antenin yerini ve yönünü değiştiriniz.
  ■ Fotoğraf makinesi ile etkilenen cihaz arasındaki mesafeyi arttırınız.
  ■ Etkilene cihazın bağlı olduğundan farklı bir priz kullanınız.
  ■ Bir Samsung temsilcisi veya radyo/ TV teknisyeni ile irtibat kurunuz.

• Bu cihaz FCC kuralları 15. bölüme uygundur.
• Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya tadilatlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Sistem çizelgesi

Bu ürünü kullanmadan önce, ambalaj içeriğinin tamam olup olmadığını kontrol ediniz.
İsteğe bağlı donanımı satın almak için, en yakın Samsung bayii veya Samsung servis merkezine başvurun.

< Dahil olan öğeler >

Çanta

Kullanım kılavuzu
Ürün garantisi

Fotoğraf makinesi kayışı

Yazılım CD'si
(103. sayfaya bakınız)

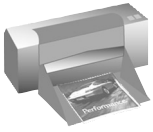

DPOF uyumlu yazıcı
(75. sayfaya bakınız)

SD bellek kartı/ MMC
(15. sayfaya bakınız)

CR-V3 pil

Yeniden şarj edilebilir pil
(SNB-2312)

Yeniden şarj edilebilir pil
(SBP-1303)

AA Alkali Piller

AC kablosu

Pil şarj cihazı
(SBC-N1)

Pil şarj cihazı
(SBC-L1)

Sistem çizelgesi

Bilgisayar
(112. sayfaya bakınız)

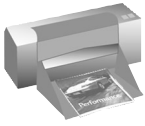

PictBridge uyumlu yazıcı
(63. sayfaya bakınız)

USB kablosu

Sistem Gereksinimleri

Windows için

- Pentium II 450MHz'den daha iyi işilemcili PC (Pentium 700MHz'den hızlı olması önerilir)
- Windows 98/98SE/2000/ME/XP
- Minimum 64MB RAM (128MB'ın üstünde önerilir)
- 200MB kullanılabilir sabit disk alanı (1GB'ın üstünde önerilir)
- USB girişi
- CD-ROM sürücüsü
- 1024X768 piksel, 16-bit renkli ekran uyumlu monitör (24-bit renkli ekran önerilir)
- DirectX 9.0 veya sonrası

Macintosh için

- Power Mac G3 veya üstü
- Mac OS 9.0~10.2
- Minimum 64MB RAM
- 110MB boş sabit disk alanı
- USB bağlantı noktası
- CD-ROM sürücü
- AVI dosya biçimini destekleyen QuickTime çaları veya medya çaları.
- DivX (film klibi için)

DİKKAT

Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda, makine ile birlikte verilen USB kablosunu kullanmanız gerekir, aksi takdirde harici aygıtlar fotoğraf makinesini tanımayabilir.

Özelliklerin tanımı

Ön ve Üst

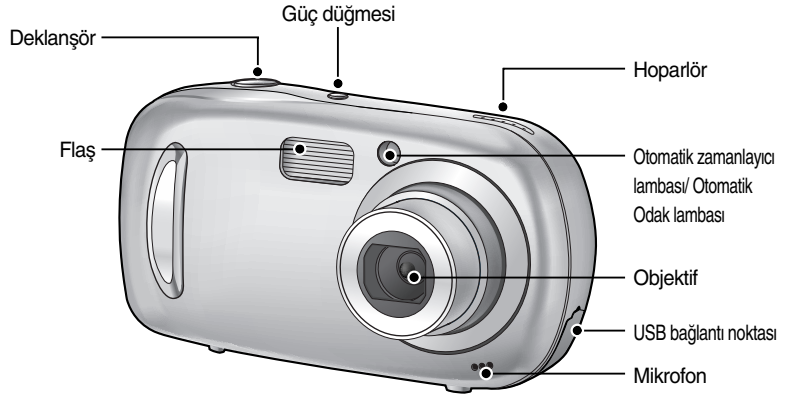

Arka

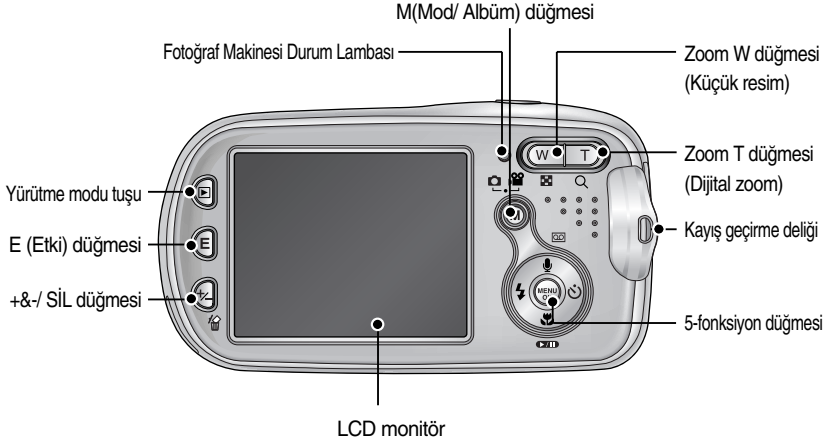

Özelliklerin tanımı

Yan/ 5-fonksiyon düğmesi

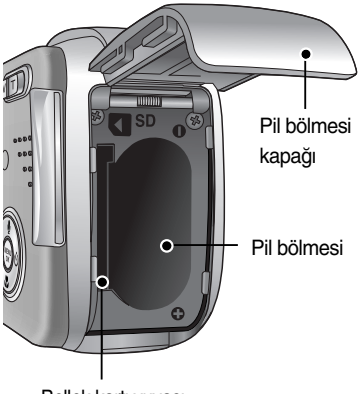

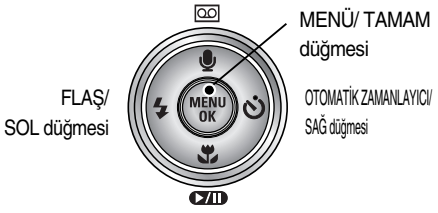

Özelliklerin tanımı

■ Otomatik zamanlayıcı lambası

Simge	Durum	Tanım
2S	Yanıp sönüyor	2 saniye süreyle lamba 0,25 saniye aralıklarla, hızla yanıp söner.
	Yanıp sönüyor	- İlk 7 saniye lamba 1 saniye aralıklarla yanıp söner. - Son 3 saniye lamba 0,25 saniye aralıklarla hızlı yanıp söner.
	Yanıp sönüyor	10 saniye sonra fotoğraf çekilir ve bundan 2 saniye sonra ikinci bir fotoğraf çekilir.

■ Fotoğraf Makinesi Durum Lambası

Durum	Tanım
Güç açık	Fotoğraf makinesi çekim için hazır olduğunda lamba yanıp söner.
Fotoğraf çektikten sonra	Resim verileri kaydedilirken lamba yanıp söner ve fotoğraf makinesi resim çekmeye hazır olduğunda söner.
Film kaydı sırasında	Lamba 0.25 saniyelik aralıklarla yanıp söner
Ses kaydı sırasında	Lamba 0.25 saniyelik aralıklarla yanıp söner
USB kablosu bir PC'ye takıldığında	Lamba yanar (Aygıtı çalıştırmaya başladıktan sonra LCD monitörü kapanır)
PC ile veri iletimi	Lamba yanıp söner (LCD monitör kapanır)
USB kablosu bir yazıcıya takıldığında	Lamba kapalı
Yazıcı çalışırken	Lamba yanıp söner

■ Mod simgesi : Fotoğraf makinesi mod ayarları hakkında ayrıntılı bilgi almak için 51. sayfaya bakınız.

MOD	FİLM KLİPİ	SES KAYDI	OTOMATİK	PROGRAM	YÜRÜT
Simge					
MOD	SAHNE				
	GECE	PORTRE	ÇOCUKLAR	MANZARA	YAKIN ÇEKİM
Simge					
MOD	GÜN DOĞUŞU	GÜNBATIMI	ARKADAN IŞIKLANDIRMA	HAVAİ FİŞEK	KUMSAL ve KAR
Simge					

Güç Kaynağına Bağlanıyor

■ Pilleri sadece makineye güç sağlamak için kullanabilirsiniz.

● Dijital fotoğraf makinesi için olan (üretim tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçmiş) piller kullanmanızı öneririz. Piller aşağıda listelenmiştir.

Yeniden şarj edilemeyen piller	:	AA Tipi	- Alkalin
		CR-V3 Tipi	- Lityum İyon pili
Şarj Edilebilir Piller	:	AA Tipi	- Ni-MH Pil (Samsung SNB-2312 tavsiye edilir)
		CR-V3 Tipi	- Lityum İyon Pil (Samsung SBP-1303 tavsiye edilir)

● Alkalin pillerin temini kolaydır. Ancak, pillerin kullanım süresi pil üreticisi veya fotoğraf çekim koşullarına göre değişir.
● Fotoğraf makinesi kullanılmadığı zaman, makineyi kapatın.
● Yeniden şarj edilmeyen pilleri şarj etmeyin. Patlamaya neden olabilir.
● Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen pilleri çıkarın. Piller makine içinde kaldığı takdirde zamanla güç kaybedebilir ve sızdırma yapabilir.
● Manganez pilleri yeterli güç sağlamayacağından yüksek kapasite pilleri(yukarıda listelenmiştir) kullanmanızı öneririz.
● 0 altındaki düşük sıcaklıklar pil performansını etkileyebilir ve pil ömrü kısalabilir.
Piller genellikle normal sıcaklıklarda düzelir.
● Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayınız.
● Fotoğraf makinesi uzun süre kullanıldığında, makine gövdesi ısınabilir.
Bu gayet olağandır.

Güç Kaynağına Bağlanıyor

Pilleri kullanma

: Pilleri taktıktan sonra fotoğraf makinesi açılmazsa, pillerin kutup işaretlerine (- ve +) göre doğru takılıp takılmadıklarını kontrol edin.

1. Pil bölmesi kapağını ok yönünde iterek açın.

[AA tip pillerin takılması]

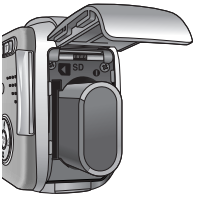

[CR-V3 tip pillerin takılması]

2. Kutuplara (+ / -) dikkat ederek pilleri takın.

3. Pil bölmesi kapağını kapatmak için, "klik" sesi duyulana kadar itin.

BİLGİ

- Bölme kapağı açıldığında, pil kapağı bölmesini zorlamayın. Bu, pil bölmesi kapağının bozulmasına veya kırılmasına sebep olabilir.

■ LCD monitörde görüntülenen 3 pil durumu göstergesi vardır.

Pil göstergesi			
Pil durumu	Piller dolu.	Yeni pilleri hazırlayın.	Pil kapasitesi yok. Yeni pil takın.

Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler

- Yeni satın aldığınız bir belleği ilk kez kullanıyorsanız, fotoğraf makinesinin tanıyamadığı veriler veya farklı bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüler içeriyorsa, bellek kartını muhakkak biçimlendirin (87. sayfaya bakınız).
- Bellek kartını takarken veya çıkartırken fotoğraf makinesini kapatın.
- Bellek kartının sık ve uzun süre kullanımı zamanla bellek kartının performansını azaltır. Böyle bir durumda,yeni bir bellek kartı almanız gerekir. Bellek kartının aşınma ve yıpranması Samsung garantisi kapsamına girmez.
- Bellek kartı hassas bir elektronik aygıttır. Bellek kartını bükmeyin, düşürmeyin veya ağır darbeye maruz bırakmayın.
- Bellek kartını güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örneğin hoparlör veya TV alıcılarının yakınında saklamayın.
- Lütfen aşırı sıcaklık olan ortamlarda kullanmayın veya saklamayın.
- Bellek kartının kirlenmesini veya sıvılarla temasını engelleyin. Böyle bir durumda, bellek kartını temiz bir bezle temizleyin.
- Bellek kartını kullanmadığınız zaman lütfen kutusunda saklayın.
- Uzun süreli kullanım sırasında ve sonrasında, bellek kartının ısındığını fark edebilirsiniz. Bu gayet olağandır.
- Başka bir dijital fotoğraf makinesinde kullanılan bir bellek kartını kullanmayın. Bellek kartını bu makinede kullanmak için, önce bellek kartını bu makineyi kullanarak biçimlemdirin.
- Başka bir dijital fotoğraf makinesi veya bellek kartı okuyucusunda biçimlendirilmiş bir bellek kartını kullanmayın.
- Bellek kartın aşağıdaki durumlardan birine maruz kalırsa, kaydedilmiş veriler bozulabilir :
  - Bellek kartı hatalı kullanıldığında.
  - Kayıt, silme (biçimlendirme) veya okuma sırasında güç düğmesi kapatılır veya bellek kartı çıkartılırsa.
- Samsung kayıp verilerden dolayı sorumlu tutulamaz.
- Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi diğer ortamlara kopyalamanız önerilir.
- Eğer yetersiz bellek varsa :
  [CARD FULL!] mesajı görünecek ve fotoğraf makinesi çalışmayacaktır.
  Fotoğraf makinesindeki bellek miktarını optimize etmek için bellek kartını değiştirin ya da belleğe kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.

Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler

BİLGİ

- Fotoğraf makinesi durum ışığı yanıp sönerken bellek kartını çıkarmayın, çünkü bu durum bellek kartındaki tarihe zarar verebilir.

■ Fotoğraf makinesi SD Bellek Kartları ve MMC (Çoklu Ortam Kartı) kullanabilir. MMC kullanımı hakkında ürünle birlikte verilen kılavuza başvurunuz.

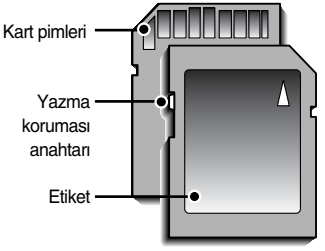

[SD(Secure Digital) bellek kartı]

SD bellek kartında görüntülerin silinmesini veya biçimlendirilmesini önleyen bir yazma koruması anahtarı vardır.
Anahtarı SD bellek kartının altına kaydırdığınıza, veriler korunur. Anahtarı SD bellek kartının üstüne kaydırdığınıza, veri koruması iptal edilir.
Bir fotoğraf çekmeden önce anahtarı SD bellek kartının üstüne kaydırın.

■ 10 MB'lık bellek kullanırken, belirlenen çekim kapasitesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Görüntü kapasiteleri nesneye bağlı olarak farklılık gösterebileceğinden bu resimler yaklaşık resimlerdir.

Kaydedilen görüntü boyutu		S. FINE	FINE	NORMAL	30FPS	15FPS
Durağan görüntü	5M(2592x1944)	2	5	9	-	-
	4M(2272x1704)	3	7	12	-	-
	3M(2048x1536)	4	8	16	-	-
	2M(1600x1200)	8	15	22	-	-
	1M(1024x768)	21	30	38	-	-
	VGA(640x480)	47	56	62	-	-
Film klipi	640(640X480)	-	-	-	Yaklaşık 26SN	Yaklaşık 43SN
	320(320X240)	-	-	-	Yaklaşık 1DAK 22SN	Yaklaşık 2DAK 7SN
	160(160X128)	-	-	-	Yaklaşık 3DAK 4SN	Yaklaşık 4DAK 12SN

Bellek kartının takılması

1. Fotoğraf makinesini kapatın ve pil bölmesi kapağını ok yönünde çekerek açın.

2. Bellek kartının ön kısmını fotoğraf makinesinin ön kısmına (objektif) ve kart pimleri makinenin arkasına (LCD monitör) bakacak şekilde yerleştirin ve bir "klik" sesi duyana kadar bellek kartını kart yuvasına itin.

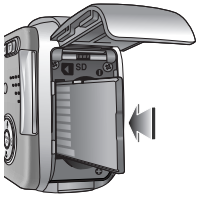

3. Pil bölmesi kapağını kapatmak için, "klik" sesi duyulana kadar itin.
   Bellek kartı düzgün bir şekilde kayarak oturmazsa, takmak için zorlamayın. Takma yönünü kontrol edin ve doğru biçimde takın. Bellek kartı ters takmayın.
   Aksi takdirde bellek kartı yuvaları hasar görebilir.

Bellek kartının çıkartılması

1. Güç düğmesini kullanarak makineyi kapatın.
   Pil bölmesi kapağını açın ve bellek kartını resimde gösterildiği bastırıp serbest kalmasını sağlayın.

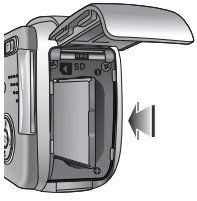

2. Bellek kartını çıkartın ve pil bölmesi kapağını kapatın.

LCD monitör göstergesi

■ LCD monitör çekim fonksiyonları ve seçimler hakkında bilgileri görüntüler.

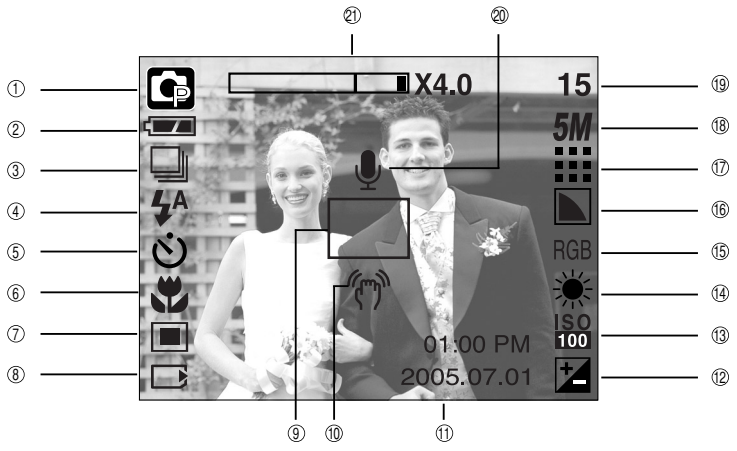

[Görüntü ve Dolu Durum]

No.	Tanım	Simgeler	Sayfa
1	Kayıt modu		s.51
2	Pil		s.14
3	Sürekli çekim	AEB	s.54
4	Flaş		s.33
5	Otomatik zamanlayıcı		s.35
6	Makro		s.31
7	Ölçüm		s.54
8	Kart takıldı göstergesi	INT	-
9	Otomatik odak karesi		-
10	Fotoğraf makinesi sarsıntı uyarısı		-
11	Tarih/ Saat	2005.07.01 01:00 PM	s.88
12	Poz dengeleme		s.47
13	ISO	ISO AUTO ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400	s.46
14	Beyaz Dengesi	AWB	s.46
15	RGB	RGB	s.45
16	Keskinlik		s.55

LCD monitör göstergesi

17	Görüntü kalitesi		s.53
18	Görüntü boyutu	5M 4M 3M 2M 1M VGA 640 320 160	s.52
19	Kalan çekilebilir fotoğraf sayısı	15	s.16
	Kalan süre (Film klipi/ Ses kaydı)	00:01:30/ 01:00:00	s.16
20	Sesli not/ Mikrofon kapalı		s.30/23
21	Optik/ Dijital Yakınlaştırma çubuğu/ Dijital Yakınlaştırma oranı	X4.0	s.27

Kayıt modunun değiştirilmesi

■ Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (mod) düğmesi ile [MODE], [MODE SET] menüsünü kullanarak istediğiniz çalışma modunu seçebilirsiniz. Otomatik, Program, film klibi, sahne (gece, dikey, çocuk, yatay, yakın çekim, gün batımı, şafak, arkaplan ışığı, havai fişek, kumsal ve kar) fotoğraf makinesi modları kullanılabilir.

■ [MODE] menüsünün seçilmesi

1. Pilleri takın. (s.14).
2. Bellek kartını takın (s.17). Bu makinede 10 MB dahili bellek olduğundan, bellek kartı takmanız gerekmez. Bellek kartı takılı değilse, resim dahili bellekte saklanır. Bellek kartı takılırsa, resim bellek kartında saklanır.
3. Pil bölmesi kapağını kapatın.
4. Fotoğraf makinesini açmak için güç düğmesine basın.
5. Menü düğmesine bastığınızda menu görünecektir.
6. [MODE] menüsünü seçmek için Sol/ Sağ düğmesini kullanın.
7. YUKARI/AŞAĞI düğmesine basarak [STILL & MOVIE], [FULL] veya [CUSTOM] alt menüsünü seçin.

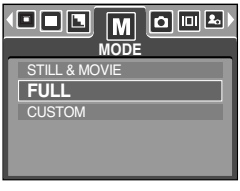

- [STILL & MOVIE] : [MODE SET] menüsünde seçilen durağan görüntü modu ve film klip modu seçilebilir.
  [MODE SET] menüsünün kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi almak için 51. sayfaya bakınız.
- [FULL] : Otomatik, Program, Film klibi ve sahne modları seçilebilir.
- [CUSTOM] : [MODE SET] menüsündeki gibi ayarlanan modlar seçilebilir.

8. MENÜ düğmesine bastığınızda menu görünmez olur.

Kayıt modunun değiştirilmesi

● Kayıt modunun değiştirilmesi : [STILL & MOVIE] menüsü seçilmişse

1-4 adımları [MODE] menüsünün seçilmesinde kullanılan adımlar ile aynıdır.

5. Hemen önce kullanılan kayıt modu görünecektir.
6. Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (Mod) düğmesine basın ve kayıt modu film klip modunu değiştirecektir.
7. M (Mod) düğmesine tekrar basın ve [MODE SET] menüsünde seçilen durağan görüntü modu seçilecektir.

[OTOMATİK mod]

M (Mod) düğmesine basılması

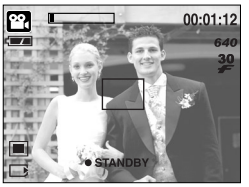

[FİLM KLİPİ modu]

● Kayıt modunun değiştirilmesi : [FULL] menu seçilmişse

1-4 adımları [MODE] menüsünün seçilmesinde kullanılan adımlar ile aynıdır.

5. Hemen önce kullanılan kayıt modu görünecektir.
6. Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (Mod) düğmesine basın ve mod seçim menüsü görünecektir.
7. Otomatik, Program, Film klibi veya Sahne modlarını seçmek için, Sol/Sağ düğmesine basın. Otomatik Manuel, Film klibi menü çizgisinde ve Sahne menu çizgisinde hareket etmek için Yukarı/ Aşağı düğmesine basın.

[Mod seçim menüsü]

Sol düğmeye basmak

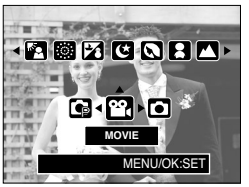

[Film klibi modunu seçmek]

Yukarı düğmesine basmak

[Sahne modunun seçilmesi]

8. M (Mod) düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

Kayıt modunun değiştirilmesi

● Kayıt modunun değiştirilmesi : [CUSTOM] menüsü seçilmişse

1-4 adımları [MODE] menüsünün seçilmesinde kullanılan adımlar ile aynıdır.

5. Hemen önce kullanılan kayıt modu görünecektir.
6. Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (Mod) düğmesine basın ve mod seçim menüsü görünecektir.
7. Yukarı/ Aşağı/ Sol/ Sağ düğmelerine basarak modları [MODE SET] menüsünde ayarlandığı gibi seçebilirsiniz. [MODE SET] menüsünün kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi almak için 51. sayfaya bakınız.

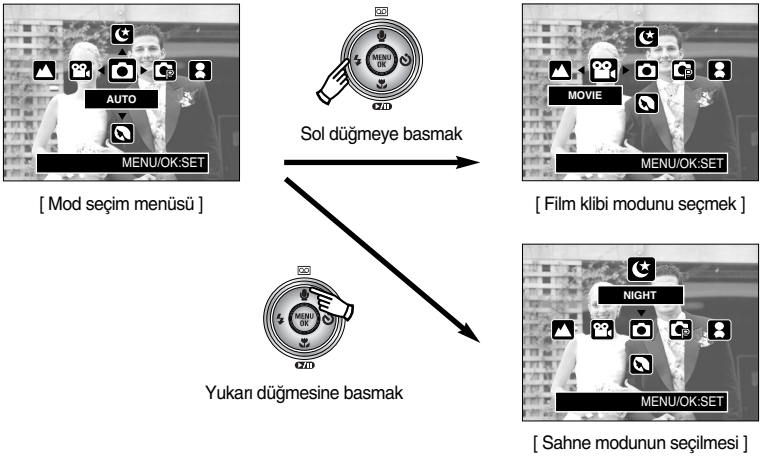

[Mod seçim menüsü]

[Film klibi modunu seçmek]

[Sahne modunun seçilmesi]

8. M (Mod) düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

Kayıt modunu başlatma

■ Otomatik modu nasıl kullanılır

Basit durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.

1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.19).
2. M (Mod) düğmesine basarak Otomatik modu seçin (s.20).
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

[OTOMATİK mod]

BİLGİ

- Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda otomatik odak kırmızıya dönüşürse, fotoğraf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanamıyor demektir. Bu durumda fotoğraf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
- Resim çekerken objektifin veya flaşın önünü kapatmayın.

■ Film klipi modunun kullanımı

Bellek kapasitesinin hazır kayıt süresi olanak sağladığı sürece film klibi kaydedilebilir.

1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.19).
2. M (Mod) düğmesine basarak Film klip modunu seçin (s.20).
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Deklanşöre yarım basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta film klipi kaydedilir. Deklanşörü bıraktığınızda da klip kaydı devam eder. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.

[FİLM KLİPİ modu]

❊ Görüntü boyutu ve türü aşağıda listelenmiştir.

- Görüntü boyutu : 640X480, 320X240, 160X128 (Seçilebilir)
- Dosya türü : AVI (MPEG-4)

Kayıt modunu başlatma

■ Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz.
1-3 arası adımlar FİLM KLİPİ modu ile aynıdır.
4. Yukarı düğmesine basın ve ( ) simgesi LCD monitöründe görünecektir.
5. Deklanşöre basın ve film klibi ses olmadan kalan kayıt süresi boyunca kaydedilecektir.
6. Kaydı durdurmak için deklanşöre tekrar basın.

■ Film klipi kaydederken duraklatma (Art arda kayıt).
Bu fotoğraf makinesi bir film klipi kaydederken, istenmeyen sahnelerde geçici olarak durdurmanızı sağlar. Bu işlevi kullanarak, birden çok film klipi oluşturmak zorunda kalmadan sen sevdiğiniz sahneleri bir film klipine kaydedebilirsiniz.

● Art Arda Kaydı Kullanma
1-2 arası adımlar FİLM KLİPİ modu ile aynıdır.
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun. Deklanşöre tekrar kez basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta klip kaydedilebilir. Deklanşörü bıraktığınızda da klip kaydı devam eder.
4. Kaydı duraklatmak için Duraklat düğmesine (▶/II) basın.

[Bir film klipinin art arda kaydedilmesi]

5. Kayda devam etmek için Duraklat düğmesine (▶/II) tekrar basın.
6. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.

■ Program modu nasıl kullanılır
Otomatik modunu seçtiğinizde fotoğraf makinesi optimum ayarlarda yapılandırılacak olup çeşitli işlevleri manuel olarak yapılandırabilirsiniz.

1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.19).
2. M (Mod) düğmesine basarak program modunu seçin (s.20).
3. makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

[PROGRAM modu]

Kayıt modunu başlatma

■ Sahne modları nasıl kullanılır

Çeşitli çekim durumları için en iyi ayarları kolayca yapılandırmak için menüyü kullanın.

1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.19).
2. M(Mod) düğmesine basarak Sahne modunu seçin (s.20).
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

[SAHNE modu]

✻ Sahne modları aşağıda listelenmiştir.

[NIGHT]( ) : Gece veya diğer karanlık koşullarda durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.

[PORTRAIT]( ) : Bir kişinin resmini çekmek için.

[CHILDREN]( ) : Hareket halindeki çocukların durağan resmini çekmek için.

[LANDSCAPE]( ) : Yeşil ağaçlar ve mavi gök olan manzaralar.

[CLOSE UP]( ) : Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yakın çekimi.

[SUNSET]( ) : Güneş doğuşunun görkemi.

[DAWN]( ) : Günbatımı sahneleri.

[BACKLIGHT]( ) : Arkadan ışığın yol açtığı gölgeler olmadan portre çekimi.

[FIREWORKS]( ) : Havai fişek sahneleri.

[BEACH&SNOW]( ) : Deniz, göl, kumsal ve kar manzaraları için.

Kayıt modunu başlatma

■ SES KAYDI modunun kullanımı

Bellek kapasitesinin hazır kayıt süresi olanak sağladığı sürece sesli kayıt yapılabilir. (Maks: 1 saat)

1. Film klibi haricindeki herhangi bir modda, Ses kayıt düğmesine iki kez basarak SES KAYIT modunu seçin.
2. Ses kaydetmek için deklanşöre olarak basın.
   - Deklanşöre bir kez basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta ses kaydı yapılabilir (En fazla: 1 saat). Kayıt süresi LCD monitörde görüntülenir. Deklanşörü bıraktığınızda da ses kaydı devam eder.
   - Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.
   - Dosya türü : WAV

[SES KAYDI modu]

● Ses kaydederken duraklatıldı

Bu fotoğraf makinesi, ses kaydederken istenmeyen kaydı geçici olarak durdurmanıza olanak sağlar. Bu işlevi kullanarak birden fazla ses kayıt dosyası oluşturmanıza gerek kalmadan en sevdiğiniz sesleri ses kayıt dosyasına kaydedebilirsiniz.

1. Obtüratöre bastığınızda ses kayıt süresi kadar kaydedilecektir. Obtüratör serbest bırakıldığında ses kaydedilmeye devam edecektir.
2. Kaydı duraklatmak için Duraklat düğmesine (▶/II) basın.
3. Kayda devam etmek için Duraklat düğmesine (▶/II) tekrar basın.
4. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.

[ses kaydının durdurulması]

BİLGİ

- Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydetmek için en uygun uzaklıktır.
- Ses kaydı duraklatılmışken fotoğraf makinesinin gücü kesilmişse, ses kaydı iptal edilir.

Durağan görüntü modu

■ Deklanşöre yarım basma.
Odak ve flaş pili şarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanşöre hafifçe basın.
Resmi çekmek için DEKLANŞÖRE basın.

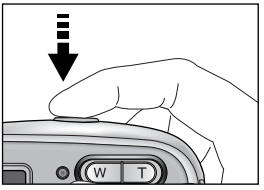

[Deklanşöre hafifçe basın]

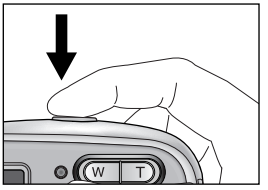

[Deklanşöre basın]

■ Kayıt yapılabilir süre çekim koşullarına ve fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
■ Düşük ışık bulunan yerlerde Flaş kapalı veya Yavaş senkro modu seçildiğinde, LCD monitöründe fotoğraf makinesi sarsıntı uyarı göstergesi ( ) belirebilir. Bu durumda üçlü ayak kullanın, fotoğraf makinesini sağlam bir yüzeyede destekleyin ya da flaş modunu flaşlı çekim moduna değiştirin.
■ Işığa karşı dengelenmiş çekim : Güneş ışığı yönünde fotoğraf çekmeyin. Güneşe karşı fotoğraf çekilirse, fotoğraf karanlık olabilir. Güneşe karşı fotoğraf çekmek için sahne çekim modunda [BACKLIGHT] (24. sayfaya bakınız), sürekli flaş (33. sayfaya bakınız), spot yan ışık (54. sayfaya bakınız), veya poz dengelemeyi (47. sayfaya bakınız) çekin.
■ Resim çekerken objektifin veya flaşın önünü kapatmayın.
■ Belirli durumlarda, otomatik odaklanma sistemi beklendiği gibi çalışmayabilir.
- Kontrastı az bir nesnenin fotoğrafını çekerken.
- Nesne çok yansıtıcı veya parlaksa.
- Nesne yüksek hızda hareket ediyorsa.
- Güçlü yansıyan ışık varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örneğin çubuk veya bayrak direği).
- Ortam karanlıksa.

Fotoğraf makinesini ayarlamak için makine düğmelerinin kullanımı

■ Kayıt mod işlevi fotoğraf makinesinin düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.

GÜÇ düğmesi

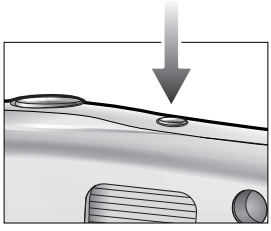

- Fotoğraf makinesini açmak/ kapatmak için kullanılır.
- Fotoğraf makinesi belirtilen süre kullanılmazsa, pil ömründen tasarruf için makine kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 86'e bakınız.

DEKLANŞÖR

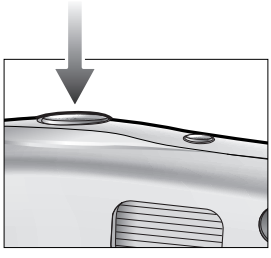

- Resim çekmek ya da kayıt modunda ses kaydetmek için kullanılır.
- FİLM KLİPİ modunda
  Deklanşöre tam olarak basıldığında klip kaydı başlar. Deklanşöre yarım basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta film klipi kaydedilir. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.
- DURAĞAN GÖRÜNTÜ modunda
  Deklanşör düğmesine yarım basıldığında otomatik odak devreye girer ve flaş durumu kontrol edilir.
  Deklanşöre tam olarak basıldığında fotoğraf çekilir ve çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kaydını seçerseniz, fotoğraf makinesi görüntü verilerini kaydetmeyi tamamladıktan sonra kayıt başlar.

ZOOM W/T düğmesi

- Menü görüntülenmediğinde bu düğme OPTİK ZOOM veya DİJİTAL ZOOM düğmesi işlevi görür.

ZOOM W/ T düğmesi

■ Bu fotoğraf makinesinde 3X optik zoom ve 4X dijital zoom fonksiyonu vardır. Her ikisi de kullanıldığında toplam 12X zoom oranı elde edilir.

● TELE Zoom

Optik zoom TELE : ZOOM T düğmesine basıldığında. Bu fotoğrafın konusunu yakınlaştırır, yani daha yakın görünür.

Dijital zoom TELE : Maksimum (3X) optik zoom seçildiğinde, ZOOM T düğmesine basılması dijital zoom yazılımını etkinleştirir. ZOOM T düğmesinin serbest bırakılması dijital zoom özelliğini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital zoom (4X) seçildiğinde, ZOOM T düğmesine basılması etkili olmaz.

[GENİŞ zoom] [TELE zoom] [Dijital zoom 4.0X]

● GENİŞ Zoom

Optik zoom GENİŞ : ZOOM W düğmesine basıldığında. Bu fotoğrafın konusunu uzaklaştırır, yani daha uzak görünür. ZOOM W düğmesine sürekli basıldığında, fotoğraf makinesi maksimum zoom ayarına ayarlanır, yani fotoğraf konusu fotoğraf makinesinden en uzakta görünür.



[TELE zoom] [Optik zoom 2X] [GENİŞ zoom]

Dijital zoom GENİŞ : Dijital zoom çalışırken, ZOOM W düğmesine basılması dijital zoom'u kademeli olarak azaltır. ZOOM W düğmesi bırakıldığında dijital zoom durur. ZOOM W düğmesine basılması dijital zoom'u azaltır ve sonra minimum ayara ulaşana kadar optik zoom azalır.

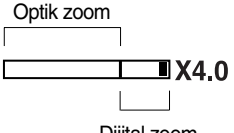

[Dijital zoom 4.0X] [TELE zoom] [GENİŞ zoom]

ZOOM W/T düğmesi

BİLGİ

- Dijital zoom ile çekilen görüntülerin fotoğraf makinesi tarafından işlemlenmesi biraz daha uzun sürebilir. Her zaman bunun için zaman tanıyın.
- Dijital zoom kullanırken görüntü kalitesinde azalma olabilir.
- Dijital zoom görüntüsünü daha net görmek için, maksimum (3X) optik zoom konumunda deklanşöre yarım basın ve zoomT düğmesine tekrar basın.
- Dijital yakınlaştırma [NIGHT], [CHILDREN], [CLOSE UP] ve [FIREWORKS] manzara modlarında aktive edilemez.
- Dijital zoom film klipi çekimlerinde kullanılamaz.
- Film klibi çekimleri sırasında Yakınlaştırma düğmelerine basılırsa, ses kaydedilmeyecektir.
- Merceklere, mercek kapağına ve fotoğraf makinesine güç kullanarak basmamaya dikkat ediniz. Bu durum fotoğraf makinesinin arızalanmasına sebep olabilir.

Ses kaydı( )/ Ses notu( )/ YUKARI düğmesi

■ Menü göründüğünde, alt menü imlecini hareket ettirmek için Yukarı düğmesine basın. Menü LCD monitöründe gösterilmediğinde, YUKARI düğmesi ses kayıt ( ) veya ses notu ( ) düğmesi olarak çalışır. Sesinizi kaydedebilir ya da ses kaydınızı yüklenen durağan resime ekleyebilirsiniz. Ses kaydı hakkında ayrıntılı bilgi almak için 25. sayfaya bakınız.

● Sesli not kaydetme

1. Film klibi modu haricindeki Kayıt modunu seçmek için M (Mod) düğmesine basın.
2. SESLİ NOT ( ) düğmesine basın. LCD monitörde sesli not göstergesi göründüğünde, ayar tamamdır.

Ses notu düğmesine basmak

3. Deklanşöre basın ve resmi çekin. Resim bellekte kaydedilir.
4. Sesli not resmin kaydedildiği andan itibaren on saniye süreyle kaydedilir. Ses kaydının ortasında, deklanşöre bastığınızda ses notu durdurulacaktır.

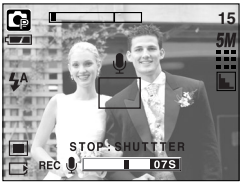

[Sesli Not Kaydetme]

BİLGİ

● Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydetmek için en uygun uzaklıktır.

Makro( )/ Aşağı düğmesi

■ Menü gösterilirken, ana menüden alt menüye gitmek için AŞAĞI düğmesine basın veya alt menü imlecine gidin. Menü gösterilmiyorken, makro resimleri çekmek için MAKRO/ AŞAĞI düğmesini kullanabilirsiniz. Mesafe aralıkları aşağıda gösterilmiştir. İstediğiniz makro modu göstergesi LCD monitörde görününceye kadar Makro düğmesine basın.

[Otomatik Odaklama - Sembol Yok]

[Makro( )]

[Otomatik makro( )]

■ Odak modları ve odak aralıkları türleri (W : Geniş, T : Tele) (Birim : cm)

Mod	Otomatik( )	Program( )	
Odak türü	Otomatik makro( )	Makro( )	Normal
Odak mesafesi	W : 5~Sonsuz T : 50~Sonsuz	W : 5~80 T : 50~80	W : 80~Sonsuz T : 80~Sonsuz

❊ Kullanılabilen odaklanma yöntemi için kayıt modunu kullanarak sonraki sayfaya bakınız.

BİLGİ

- Makro mod seçildiğinde fotoğraf makinesinin sallanması mümkündür. Fotoğraf makinesini sallamamak için dikkat ediniz.
- Makro modunda 30 cm dahilinde fotoğraf çekerken FLAŞ KAPALI modunu seçin.

Makro ( )/ Aşağı düğmesi

■ Kayıt moduna göre kullanılabilir odaklama yöntemi
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez, ∞: Sonsuz odak mesafesi)

Mod			
Normal	O	X	O
Makro	O	X	O
Otomatik makro	X	O	X

Mod	SAHNE									
Normal	O	O	O	∞	X	∞	∞	O	∞	O
Makro	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
Otomatik makro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Odak kilidi

■ Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istediğinizde odak kilidi fonksiyonunu kullanın.

● Odak Kilidinin Kullanımı

1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmasını sağlayın.
2. DEKLANŞÖRE yarım basın. Yeşil otomatik odak çerçevesi aydınlandığında, fotoğraf makinesi nesneye odaklanmış demektir. İstemeden resim çekmemek için deklanşöre tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANŞÖR yarım basılıyken fotoğraf makinesini hareket ettirerek resimde istediğiniz kompozisyonu oluşturun ve sonra resmi çekmek için DEKLANŞÖRE tam basın. Parmağınızı DEKLANŞÖRDEN çekerseniz, odak kili fonksiyonu iptal edilir.

1. Çekilecek resim

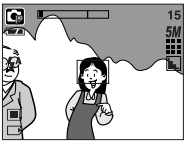

2. DEKLANŞÖRE yarım basın ve fotoğraf konusuna odaklanın

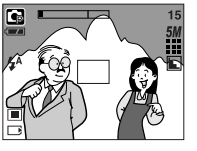

3. Resmin kompozisyonunu yeniden düzenleyin ve DEKLANŞÖRE tam basın

FLAŞ (ϟ)/ SOL düğmesi

■ LCD monitörde menü göründüğünde, SOL düğmesine basılması imleci sol sekmeye taşır.
■ LCD monitörde menü görünmediğinde, SOL düğmesi FLAŞ (ϟ) düğmesi olarak çalışır.

[Otomatik flaş seçimi]

● Flaş modunu seçme
1. Film klip modu haricinde kayıt modunu seçmek için M (Mod) düğmesine basın (s.20)
2. İstediğiniz flaş modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flaş düğmesine basın.
3. LCD monitörde flaş göstergesi görünür. Ortama uygun flaş modunu kullanın.

● Flaş mesafesi (Birim: m)

ISO	NORMAL		MAKRO		OTOMATİK MAKRO	
	GENİŞ	TELE	GENİŞ	TELE	GENİŞ	TELE
OTOMATİK	0.8 ~ 2.0	0.8 ~ 1.5	0.25 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.25 ~ 2.0	0.5 ~ 1.5

✻ Süper makro seçilirse, flaş Flaş Kapalı olarak belirtilecektir.

BİLGİ

- Otomatik, Dolgu, Yavaş senkro flaşı seçtikten sonra deklanşöre basarsanız, çekim durumunu kontrol etmek için ilk olarak flaş yanar (Flaş aralığı ve Flaşın güç oranı). Flaş ikinci kez yanıncaya kadar hareket etmeyin.
- Flaşın sık kullanılması pil ömrünü düşürecektir.
- Normal kullanım şartlarında flaşın şarj süresi normalde 5 saniyedir. Eğer pil zayıfsa, şarj süresi daha uzun olacaktır.
- Sürekli çekim sırasında, AEB ve film klibi modu, flaş işlevi çalışmayacaktır.
- Flaş mesafesi içinde fotoğraf çekin.
- Nesne çok yakınsa veya yansıtıcılığı yüksekse görüntü kalitesi garanti edilmez.

FLAŞ (ϟ)/ SOL düğmesi

● Flaş modu göstergesi

Simge	Flaş modu	Tanım
ϟA	Otomatik flaş	Nesne veya artalan karanlıksa, fotoğraf makinesi flaşı otomatik olarak çalışır.
👁	Otomatik & Kırmızı göz azaltma	Nesne veya artalan karanlıksa, fotoğraf makinesi flaşı otomatik olarak çalışır ve olarak kırmızı göz azaltma özelliğini kullanarak kırmızı göz görünümünü azaltır.
ϟ	Dolgu flaş	Flaş ışık durumuna bakılmaksızın çalışır. Flaşın yoğunluğu çevre koşullarına göre kontrol edilir. Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flaş yoğunluğu o kadar azalır.
ϟS	Yavaş senkro	Doğru poz elde etmek için flaş yavaş obtüratör hızı ile bağlantılı olarak çalışacaktır. Zayıf ışık koşullarında bir fotoğraf çekerseniz, fotoğraf makinesi sallanma uyarı göstergesi ( ) LCD monitöründe gösterilecektir. Bu işlev için bir sehpa kullanmanızı öneririz.
⊘	Flaş kapalı	Flaş patlamaz. Flaşla çekimin yasak olduğu bir yerde veya durumda resim çekerken bu modu seçin. Düşük ışıklandırma koşullarında resim çektiğinizde, LCD monitörde fotoğraf makinesi sarsılma göstergesi ( ) görünür. Bu işlev için bir sehpa kullanmanızı öneririz.

● Kayıt moduna göre kullanılabilir flaş modu

ϟA	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
👁	X	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
ϟ	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
ϟS	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
⊘	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X

Otomatik Zamanlayıcı ( ) / Sağ düğmesi

■ LCD monitörde menü göründüğünde, Sağ tuşuna basılması imleci sağ sekmeye taşır. Sağ tuş, ayrıca alt menülerde farklı ayarlar yapmanız için kullanılabilir. Menü LCD monitöründe gösterilmediğinde, SAĞ düğme Otomatik zamanlayıcı olarak çalışır.

● Otomatik zamanlayıcının kullanımı

1. Durağan görüntü modunu veya film klip modunu seçmek için M(Mod) düğmesine basın (s.20).
2. İstediğiniz mod göstergesi LCD monitörde görünene kadar OTOMATİK ZAMANLAYICI düğmesine basın. Film klip modunda, sadece 10 San'lik otomatik zamanlayıcı kullanılabilir.
   - 2 SANİYE otomatik zamanlayıcı ( ) : deklanşöre basıldıktan sonra fotoğraf çekilene kadar 2 saniye bekler.
   - 10 SANİYE otomatik zamanlayıcı ( ) : deklanşöre basıldıktan sonra fotoğraf çekilene kadar 10 saniye bekler.
   - İkili otomatik zamanlayıcı ( ) : 10 saniye sonra fotoğraf çekilir ve bundan 2 saniye sonra ikinci bir fotoğraf çekilir.
     Flaş kullanılırken, 2 saniyelik otomatik zamanlayıcı, flaş şarj süresine göre 2 saniyeden daha geç olabilir.

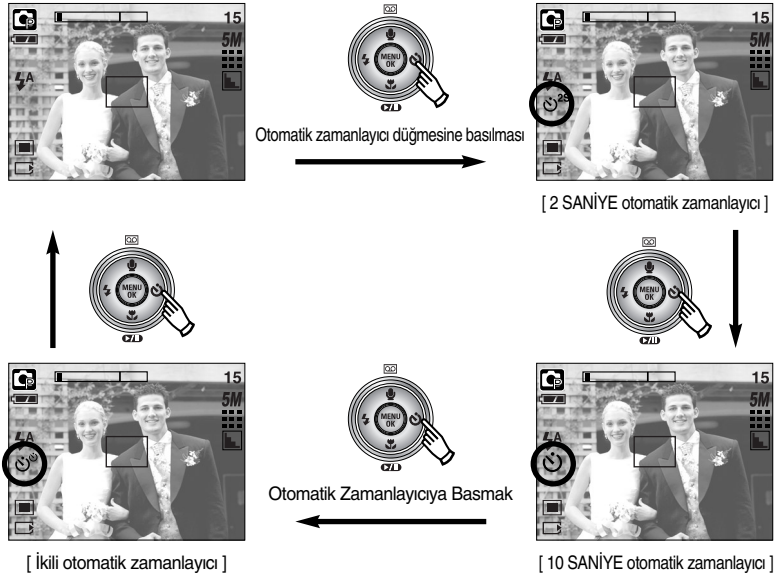

3. Deklanşöre basıldığında, belirtilen süre geçtikten sonra fotoğraf çekilir.

❊ Otomatik zamanlayıcı işlemi sırasında Güç düğmesini ve Otomatik zamanlayıcı düğmesini kullanırsanız, otomatik zamanlayıcı işlevi iptal edilir.

MENÜ/ TAMAM düğmesi

■ MENÜ düğmesi
- MENÜ düğmesine bastığınızda, her fotoğraf makinesi modu ile ilgili bir menü LCD monitörde görünür. Tekrar basıldığında LCD ilk ekrana döner.
- Aşağıdakiler seçildiğinde bir menü seçeneği görüntülenebilir :
  FİLM KLİPİ ve DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildiğinde kullanılabilir menü yoktur.

[Menü kapalı]

MENÜ düğmesine basıldığında

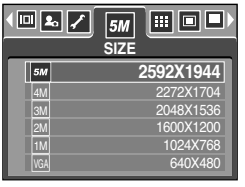

[Menü açık]

■ TAMAM düğmesi
- LCD monitörde menü görüntülenmediğinde, bu düğme imleci alt menüye kaydırmak veya verileri onaylamak için kullanılır.

M (Mod) düğmesi

■ Bu düğmeyi kullanarak fotoğraf makinesini açabilirsiniz. M düğmesine 3 saniyeden daha uzun süre basarsanız sinyal değişir ve ayarları AÇIK konumuna getirmiş olsanı dahi başlangıç ses ayarı KAPALI konumuna gelir.

■ İstediğiniz kayıt modunu seçebilirsiniz.
Seçilebilen kayıt modları, [MODE] menüsünde seçtiğiniz alt menüden farklıdır.
- [STILL & MOVIE] : [MODE SET] menüsünde seçilen kayıt modu, Film klip modu
- [FULL] : Otomatik, Film klibi, Manuel, Sahne modları
- [CUSTOM] : Modlar [MODE SET] menüsünde ayarlandığı gibidir

● Mod düğmesi nasıl kullanılır : [STILL & MOVIE] ve [AUTO] alt menüsünde

[Otomatik mod]

M düğmesine basmak

[Film klipi modu]

M (Mod) düğmesi

● Mod düğmesi nasıl kullanılır : [FULL] alt menüsü ve Otomatik modunda

[Otomatik mod]

Mod düğmesine basmak

[Mod seçim menüsü]

Yukarı düğmesine basmak

[Sahne modu]

Sağ düğmeye basmak

[PROGRAM modu]

Sol düğmeye basmak

[Film klibi modu]

Sol/ Sağ düğmesine basmak

[Sahne modunun seçilmesi]

❊ Mod düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

M (Mod) düğmesi

● Mod düğmesi nasıl kullanılır : [CUSTOM] alt menüsü ve Otomatik modu durumu için

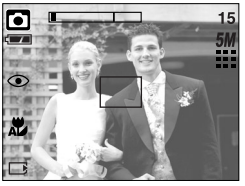

[Otomatik mod]

❊ Gösterilen resimler ve modlar bilgi almanız içindir.
[MODE SET] menü ayarı ile değiştirilebilir.

Mod düğmesine basmak

[Mod seçim menüsü]

Sağ düğmeye basmak

[PROGRAM modu]

Yukarı düğmesine basmak

[Gece manzara modu]

Aşağı düğmesine basılması

[Yatay manzara modu]

❊ Mod düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

E (Efekt) düğmesi

■ Bu düğmeyi kullanarak görüntülerinize özel etkiler eklemeniz mümkündür
■ Durağan görüntü modu : Renk, odak, kompozit ve kare menülerini seçebilirsiniz.
Film klibi modu : Renk ve stabilizatör menülerini seçebilirsiniz.

■ Kayıt modu ile birlikte hazır etkiler (O : Seçilebilir, X : Seçilemez)

	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X
	O	X	X	X	X	X	X

※ Bu düğme Ses kayıt modunda ve bazı manzara modlarında (Gece, Metin, Gün batımı, Arka plan, Havai fişek ve plaj ve kar) çalışmayacaktır
Özel etki seçilmişse, daha önceden ayarlanan diğer özel etki işlevleri otomatik olarak iptal edilir.
■ Fotoğraf makinesi kapatılsa bile özel efekt ayarı korunur. Özel efekti iptal etmek için, her menü için [OFF] alt menüsünü seçin.

Özel Efekt : Renk

■ Fotoğraf makinesinin dijital işlemcisi kullanılarak görüntülere özel efektler eklemek mümkündür.
1. Bu durağan görüntü modunda veya film klibi modunda E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak RENK menüsünü seçin.

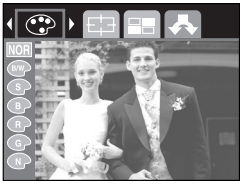

[Durağan görüntü modu]

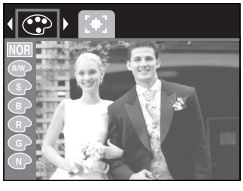

[FİLM KLİPİ modu]

Özel Efekt : Renk

3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

NOR : Görüntüye efekt eklenmez.

B/W : Çekilen görüntüler siyah ve beyaz renklerde yüklenecektir.

S : Çekilen fotoğraflar sepya tonda (sarımsı kahverengi tonlarda) kaydedilir.

R : Çekilen resimler kırmızı tonda iken yüklenecektir.

G : Çekilen resimler yeşil tonda iken yüklenecektir.

B : Çekilen resimler mavi tonda iken yüklenecektir.

N : Görüntü negatif olarak kaydedilir.

4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

Özel Efekt : Önceden ayarlı odak çerçeveleri

■ Fotoğraf konusunun ortamdan ayrı görünmesini sağlayabilirsiniz. Fotoğraf konusu net görünürken geri kalanlar odak dışı kalır.

1. program modunda iken E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak vurgu menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

[Aralık 1]

[Aralık 2]

[Aralık 3]

[Aralık 4]

4. Önceden ayarlanan odak karesi görünecektir. Bir resim çekmek için deklanşöre basın.

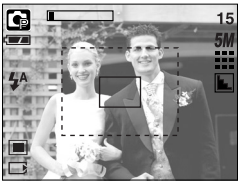

Özel Efekt : Karma çekim

■ Bir durağan görüntüde 2~4 farklı çekimi birleştirebilirsiniz.

1. program modunda iken E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak karma menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- OFF : birleşik çekimleri iptal eder
- : 2 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
- : 3 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
- : 4 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
- : Durağan görüntüde 2 farklı panorama çekimi bir araya getirilmiştir.

4. Adım 4'te seçtiğiniz çerçeve sayısı LCD monitörde görüntülenir. Birleşik çekimi başlatmak için deklanşöre basın.

❊ 2 birleşik çekim seçme



[Çekmek için hazır] [Birinci çekim] [İkinci çekim] [Son resim]

5. Son çekimi de yaptıktan sonra, görüntü kaydedilecektir.

❊ Karma çekim sırasında flaş düğmesini, otomatik zamanlayıcı düğmesini, makro düğmesini, sesli not düğmesini ve Yakınlaştırma W/T düğmesini kullanabilirsiniz.

❊ Karma çekimler sırasında fotoğraf makinesi düğmelerine (Yürütme modu düğmesi, M düğmesi ve Menü düğmesi) basarsanız, fotoğraf makinesi düğmelerinin herbiri yerine getirilir. Daha önceden çekilen görüntüler silinecektir.

❊ Sesli not son birleşik çekimden sonra başlar.

Özel Efekt : Karma çekim

■ Son çekimi yapmadan önce karma çekimin bir bölümünün değiştirilmesi
Son karma çekimi yapmadan önce, karma çekimin bir kısmını değiştirebilirsiniz.

1. Karma çekimler sırasında +/- düğmesine basın.
2. Önceki resim silinecek ve yeni bir çerçeve gösterilecektir. Eğer daha önceden çekilen bir resim varsa, +/- düğmesine tekrar basın ve önceki görüntü tekrar silinecektir.

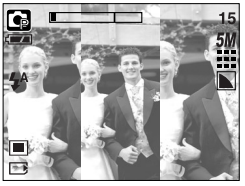

[çekimi yapmadan önce]

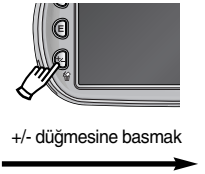

+/- düğmesine basmak

[çekime geri dönmek]

3. Yeni bir fotoğraf çekmek için deklanşöre basın.

Özel Efekt : Fotoğraf Çerçevesi

■ Kaydetmek istediğiniz durağan görüntüye 9 tipte çerçeve benzeri sınır ekleyebilirsiniz.

1. program modunda iken E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak Fotoğraf Karesi menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- OFF : Fotoğraf karesi eklenmez.

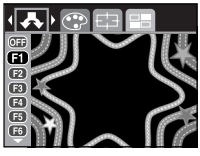

F1

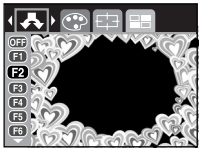

F2

F3

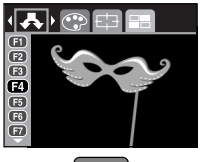

F4

F5

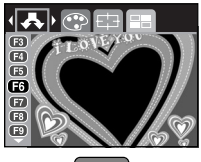

F6

F7

F8

F9

4. Fotoğraf karesi görünecektir. Bir resim çekmek için deklanşöre basın.

Film Klipi çerçeve stabilize edici

■ Bu işlev film kaydı sırasında çekilen resimlerin stabilize edilmesine yardımcı olur.
Bu menüyü sadece FİLM KLİPİ modunda seçebilirsiniz.
Bellek kartı takılı değilse, bu işlev çalışmayacaktır.

● Bu işlevin kullanımı

1. Film klibi modunda E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak Stabilizatör menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- OFF : Film klibi kare dengeleyicisi işlevi engellenir.
- ON : Film kaydı sırasında makinenin sarsılmasını önler.
  OFF menüsünü seçerseniz kayıt çerçeve aralığı daha dar olur. Ön izleme kareleri LCD monitörde düzgün görünmeyebilir.

BİLGİ

● ON alt menüsünü seçtiğiniz zaman, film klipi kare aralığı film klipi boyutuna bağlı olarak daha dar olur.

+/- düğmesi

■ RGB, ISO, beyaz denge ve poz dengelemesi değerlerini ayarlamak için +/- düğmesini kullanabilirsiniz.

Ana menü	Alt menü	Kullanılabilir fotoğraf makinesi modu
RGB	R (Kırmızı), G (Yeşil), B (Mavi)	
ISO	AUTO, 50, 100, 200, 400	
BEYAZ DENGESİ	OTOMATİK, GÜN IŞIĞI, BULUTLU, FLÜORESAN H, FLÜORESAN L, TUNGSTEN, ÖZEL	
Poz dengeleme	-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (0.5EV adımlarla)	

■ RGB : Kullanıcının çekilecek resmin R (Kırmızı), G (Yeşil) ve B (Mavi) değerlerini ayarlamasını sağlar.

● RGB Değerlerini Ayarlama

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak RGB simgesini (RGB) seçin. RGB menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz RGB değerini ayarlamak için YUKARI/ AŞAĞI/ SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
   - Yukarı/ Aşağı Düğmeleri : R, G ve B simgeleri arasında gezinme sağlar.
   - Sol/ Sağ Düğmesi : Her simgenin değerini değiştirir.

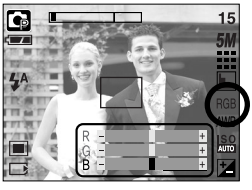

3. +/- düğmesine bastığınızda, ayarladığınız değer kaydedilir ve RGB ayar modu sona erer.

+/- düğmesi

■ ISO : Fotoğraf çekerken ISO hassasiyetini seçebilirsiniz.
Fotoğraf makinesinin hızı veya özel ışık hassasiyeti ISO sayılarıyla ölçülür.

● ISO Hassasiyeti Seçimi

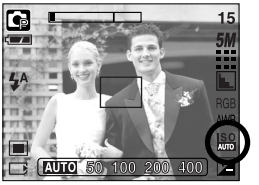

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak ISO simgesini (ISO 100) seçin. ISO menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz ISO hassasiyeti değerini ayarlamak için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
   - AUTO :
   Fotoğraf makinesinin hassasiyeti ışıklandırma değeri veya nesnenin parlaklığı gibi değişkenlere göre otomatik olarak değişir.
   - 50, 100, 200, 400 :
   ISO hassasiyetini arttırarak, ışık miktarı aynıyken obtüratör hızını arttırabilirsiniz. Ancak, yüksek ışıkta görüntü daha doygunlaşmış olabilir. ISO değeri yüksek olduğunda fotoğraf makinesinin ışığa hassasiyeti artar ve karanlık koşullara fotoğraf çekme olanağı artar. Ancak, ISO değeri arttığında görüntüdeki gürültü seviyesi de artar ve görüntü olabilir.
3. +/- düğmesine bastığınızda, ayarladığınız değer kaydedilir ve ISO ayar modu sona erer.

■ Beyaz dengesi : Beyaz dengesi renklerin daha doğal görünmesini ayarlamanızı sağlar.

● Beyaz Dengesi Seçimi

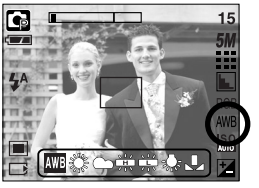

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak beyaz dengesi simgesini (AWB) seçin. Beyaz dengesi menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. Beyaz dengesini istediğiniz değere ayarlamak için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın. LCD monitörde ayarladığınız değer görünür.

OTOMATİK	AWB	: Fotoğraf makinesi uygun beyaz dengesini otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar.
GÜN IŞIĞI		: Açık havada fotoğraf çekmek için.
BULUTLU		: Bulutlu veya kapalı havada fotoğraf çekmek için.
Flüoresan H		: Gün ışığında, üç tür flüoresan ışıklandırma tipinde fotoğraf çekmek için.
Flüoresan L		: Beyaz flüoresan ışığında fotoğraf çekmek için.
TUNGSTEN		: Tungsten (standart aydınlatma ampulü) altında fotoğraf çekmek için.
ÖZEL		: Kullanıcının beyaz dengesini çekin koşullarına göre ayarlamasını sağlar.

Farklı ışıklandırma koşulları resimlerinizde bir renk gölgesi oluşturabilir.

3. +/- düğmesine basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve Beyaz Dengesi ayar modu kapanır.

+/- düğmesi

● Özel Beyaz Dengesi Kullanma

Beyaz dengesi ayarları çekim ortamına bağlı olarak biraz farklı olabilir. Özel beyaz dengesi ayarıyla belirli bir çekim ortamı için en uygun beyaz dengesini seçebilirsiniz.

1. Dengenin ÖZEL ( ) menüsünü seçin ve Tamam düğmesine basın.
2. LCD monitörde sadece beyaz renk görünmesini sağlayacak şekilde, fotoğraf makinesinin önüne bir parça beyaz kağıt yerleştirin ve sonra DEKLANŞÖRE basın.
3. Tamam düğmesine bastığınızda özel beyaz denge değerniz yüklenir.
   - Özel beyaz dengesi ondan sonra çekeceğiniz ilk fotoğraftan başlayarak uygulanır.
   - Kullanıcı tarafından yapılandırılan beyaz dengesi yerine başkası belirlenene kadar geçerli kalır.

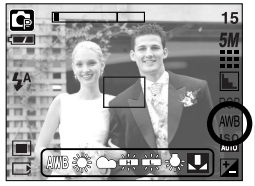

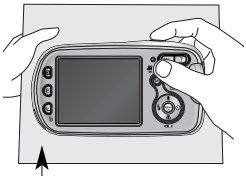

[Beyaz kağıt]

■ Poz dengeleme : Bu makine pozlamayı otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar. Poz değerini +/- düğmesini kullanarak da seçebilirsiniz.

● Poz Dengeleme

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak poz dengeleme simgesini ( ) seçin. Poz dengeleme menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz poz dengeleme faktörünü seçmek için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
3. +/- düğmesine tekrar basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve Poz Dengeleme ayar modu kapanır. Poz değerini değiştirirseniz, LCD monitörde poz göstergesi ( ) görünür.

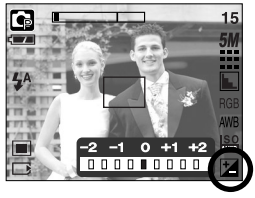

* Negatif poz dengeleme değeri pozu azaltır. Pozitif poz dengeleme değeri pozu arttırır ve LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde edemeyebilirsiniz.

Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması

■ Kayıt fonksiyonlarını ayarlamak için LCD monitördeki menüyü kullanabilirsiniz. SES KAYDI modu haricinde, MENÜ düğmesine basıldığında LCD monitörde menü görüntülenir.

BİLGİ

● Şu durumlarda LCD monitörde menü görünmez:
- Başka bir düğme çalıştırıldığında.
- Görüntü verileri işlemlenirken. (vizörün yanındaki yeşil lamba yanıp sönerken)
- Pil kapasitesi yoksa.

■ Seçtiğiniz moda bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Fotoğraf makinesi çalışma modu	Sayfa
M	MODE	STILL & MOVIE			s.50
		FULL			
		CUSTOM			
	MODE SET	AUTO	PROGRAM		s.51
		MOVIE	NIGHT		
		PORTRAIT	CHILDREN		
		LANDSCAPE	CLOSE UP		
		SUNSET	DAWN		
		BACKLIGHT	FIREWORKS		
		BEACH&SNOW	-		
5M	SIZE (Durağan görüntü)	2592X1944	2272X1704		s.52
		2048X1536	1600X1200		
		1024X768	640X480		
	SIZE (Film)	640X480	320X240		s.52
		160X128	-		
	QUALITY	S.FINE	FINE		s.53
		NORMAL	-		

Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Fotoğraf makinesi çalışma modu	Sayfa
30	FRAME RATE	30 FPS	15 FPS		s.53
	METERING	MULTI	SPOT		s.54
	SHOOTING	SINGLE	CONTINUOUS		s.54
		AEB	-		
	SHARPNESS	SOFT	NORMAL		s.55
		VIVID	-		
	OSD INFORMATION	FULL OSD	BASIC OSD		s.55
		SAVE MODE	-		

❉ Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Menünün kullanımı

1. Fotoğraf makinesini açın ve MENÜ düğmesine basın. Her fotoğraf makinesi modu için bir menü görünür. Ancak, Ses Kaydı modu ( ) için menü yoktur.
2. Menüler arasında gezinmek için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.

3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanın.

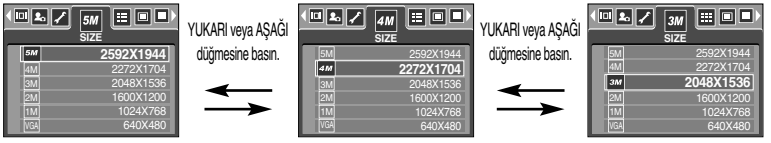

4. Bir alt menü seçin, sonra ayarladığınız değer kaydedilir. MENÜ düğmesine bastığınızda menü görünmez olur.

Mod

■ Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (mod) düğmesi ve [MODE] menüsü ile istediğiniz çalışma modunu seçebilirsiniz. Otomatik, Program, film klibi, sahne (gece, dikey, çocuk, yatay, yakın çekim, gün batımı, şafak, arkaplan ışığı, havai fişek, kumsal ve kar) fotoğraf makinesi modları kullanılabilir.

- [STILL & MOVIE] : [MODE SET] menüsünde seçilen durağan görüntü modu ve film klip modu seçilebilir.
- [FULL] : Otomatik, Program, Film Klibi ve manzara modları seçilebilir.
- [CUSTOM] : Modları [MODE SET] menüsünde ayarlandığı gibi seçebilirsiniz

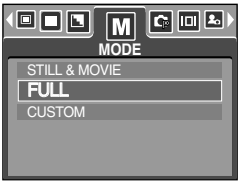

MOD SEÇİMİ

■ İstediğiniz kayıt modunu seçebilirsiniz.

■ [MODE SET] menüsünde [CUSTOM] alt menüsünü seçerseniz, M düğmesine basarak bu menüde mod setini seçebilirsiniz.

- Seçebileceğiniz maksimum özel mod sayısı 7 olup minimum özel mod sayısı ise 3'tür.
- 7'nin üzerinde özel mod seçerseniz, menüler otomatik olarak alta yerleştirilen alt menülerden kapalı olarak ayarlanacaktır.

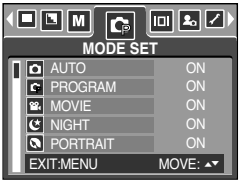

[AUTO] : temel durağan resim çekmek için
[PROGRAM] : tüm işlevleri otomatik olarak yapılandırabilirsiniz.
[MOVIE] : film klibi çekmek için
[NIGHT] : gece veya diğer karanlık koşullarda durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.
[PORTRAIT] : bir kişinin resmini çekmek için
[CHILDREN] : hareket halindeki çocukların durağan resmini çekmek için
[LANDSCAPE] : yeşil ağaçlar ve mavi gök olan manzaralar
[CLOSE UP] : bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yakın çekimi
[SUNSET] : güneş doğuşunun görkemi
[DAWN] : günbatımı sahneleri
[BACKLIGHT] : arkadan ışığın yol açtığı gölgeler olmadan portre çekimi
[FIREWORK] : havai fişek sahneleri
[BEACH & SNOW] : deniz, göl, kumsal ve kar manzaraları için

BİLGİ

● [NIGHT], [LANDSCAPE], [CLOSE UP], [SUNSET], [DAWN] ve [FIREWORKS] sahne modu seçildiğinde, fotoğraf makinesi sallanabilir. Bu durumda, üçlü ayak kullanmalısınız.

Boyut

■ Uygulamanız için uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.

Mod	DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu						FİLM KLİPİ modu		
Simge	5M	4M	3M	2M	1M	VGA	640	320	160
Boyut	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	640X480	320X240	160X128

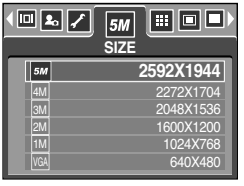

[DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu]

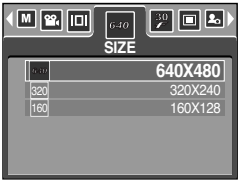

[FİLM KLİPİ modu]

BİLGİ

● Çözünürlük yükseldikçe çekilebilecek fotoğraf sayısı azalır, çünkü yüksek çözünürlüklü görüntüler düşük çözünürlüklü görüntülerden daha fazla bellek gerektirir.

Kalite/ Çerçeve oranı

■ Çekilen fotoğraflarda uygulamanız için uygun sıkıştırma oranını seçebilirsiniz.
Sıkıştırma oranı yükseldikçe resim kalitesi düşer.

Mod	DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu			FİLM KLİPİ modu	
Simge				30	15
Alt menü	S.FINE	FINE	NORMAL	30FPS	15FPS
Film Biçimi	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

[DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu]

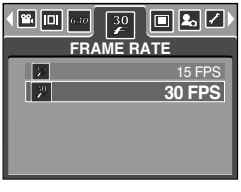

[FİLM KLİPİ modu]

BİLGİ

- S.FINE en yüksek kaliteli, NORMAL ise en düşük ayardır.
  İhtiyaçlarınıza uygun ayarı seçin.
- Bu dosya biçimi DCF (Design rule for Camera File) sistemine uygundur.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG Joint Photographic Experts Group tarafından geliştirilmiş görüntü sıkıştırma standardıdır. Bu sıkıştırma türü fotoğraf ve grafikleri sıkıştırmak için en yaygın kullanılan türdür, çünkü verilere zarar vermeden dosyaları etkin biçimde sıkıştırabilir.

Ölçüm

■ Uygun poz koşullarını elde edemezseniz, daha parlak resimler çekmek için ölçüm yöntemini değiştirebilirsiniz.

[MULTI](■) : Poz görüntü alanındaki ışığın ortalamasına göre hesaplanır. Ancak, hesaplama görüntü alanının merkezine doğru yanlıdır. Bu genel kullanım için uygundur.

[SPOT](●) : Sadece LCD monitörün merkezinde görünen dörtgen alan için ışık ölçümü yapılır. Bu, arkadan ışıktan bağımsız olarak, fotoğraf nesnesi doğru pozlandığı zaman uygundur.

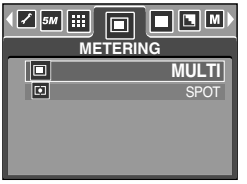

[PROGRAM modu]

BİLGİ

- Varsayılan ölçme modu çok paternli ölçmedir.
- Çekim nesnesi odak alanının merkezinde değilse, spot ölçümü kullanmayın, çünkü bu poz hatasına neden olabilir. Bu durumda, poz dengelemeyi kullanın.

Sürekli Çekim

■ Sürekli çekimde resim sayısını seçin.

- [SINGLE] : Sadece tek bir resim çeker
- [CONTINUOUS] : Deklanşör bırakılana kadar sürekli resim çekilir. Çekim kapasitesi belleğe bağlıdır.
- [AEB] : Farklı pozlarda arka arkaya üç resim çeker: kısa poz (-0,5 EV), standart poz (0,0 EV) ve yüksek poz (+0,5 EV). Fotoğraf nesnesinin pozuna karar vermek zorsa bu modu kullanın.

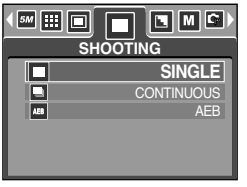

[PROGRAM modu]

✻ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi dosya kaydetme süresini arttırır, bu da bekleme süresini arttırır.

✻ [CONTINUOUS] alt menüsü seçilirse, flaş otomatik olarak kapanır.

✻ Bellekte 3'den az resim varsa, AEB çekimi kullanılamaz.

✻ AEB çekimi için zamandan tasarruf etmek ve sarsılma olmaması amacıyla üçlü sayak kullanılması en uygunudur.

Keskinlik

■ Çekmek istediğiniz resmin keskinliğini ayarlayabilirsiniz. Keskinlik efektini resim çekmeden önce LCD monitörde ayarlayamazsınız, çünkü bu fonksiyon sadece çekilen resim bellekte kaydedildiğinde uygulanır.

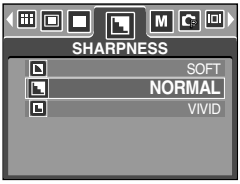

Alt menü	Simge	Tanım
SOFT		Görüntünün kenarları yumuşatılır. Bu efekt görüntüleri bilgisayarınızda düzenlemek için uygundur.
NORMAL		Görüntünün kenarları keskindir. Bu baskı için uygundur.
VIVID		Görüntünün kenarları vurgulanır. Kenarlar keskin görünür, ama kaydedilen görüntüde gürültü oluşabilir.

OSD (Ekran Görüntüsü) bilgisi

■ SES KAYDI modu haricindeki herhangi bir modda LCD monitöründe kayıt durumunu kontrol edebilirsiniz.

■ Boş mod : [SAVE MODE] modunu seçerseniz ve fotoğraf makinesi belirlenen zamanda (yaklaşık 30 SAN.) çalışmazsa, fotoğraf makinesi gücü otomatik olarak boşa alınacaktır (LCD monitörü : KAPALI, Fotoğraf makinesi durum lambası : Yanıp sönüyor).

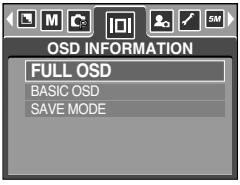

- Makineyi tekrar kullanmak için, güç düğmesi dışında makine tuşlarından birine basın.
- Fotoğraf makinesi belirtilen süre kullanılmazsa, pil ömründen tasarruf için makine kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 86'e bakınız.

[Tam Bilgi Modu]

[Temek Bilgiler Modu]

Yürütme modunu başlatma

- Bellek kartı fotoğraf makinesine takılırsa, tüm fotoğraf makinesi işlevleri sadece bellek kartına uygulanır.
- Bellek kartı fotoğraf makinesine takılı değilse, tüm fotoğraf makinesi işlevleri sadece dahili belleğe uygulanır.
- Fotoğraf makinesini GÜÇ düğmesine basarak açtıysanız, YÜRÜTME MODU düğmesine bir kez bastığınızda yürütme modu, tekrar bastığınızda Kayıt moduna geçilir.
- Yürütme modu düğmesi ile makineyi açabilirsiniz. Fotoğraf makinesi yürütme modunda açılır. Çekim moduna geçmek için yürütme modu düğmesine tekrar basın.
- Fotoğraf makinesi düğmelerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu fonksiyonunu seçebilirsiniz.

● Bir durağan görüntüyü kayıttan yürütme

1. Yürütme modu düğmesine (▶) basarak YÜRÜTME modunu seçin.

2. Bellekte saklanan son görüntü LCD monitörde görüntülenir.

3. SOL/ SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz görütüyü seçin.

※ Görüntüleri hızlı biçimde kayıttan yürütmek için SOL/ SAĞ düğmesini basılı tutun.

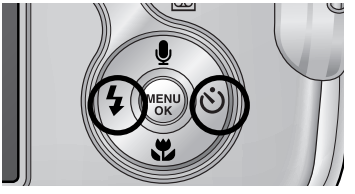

BİLGİ

- Tarz modu : Çalma modu düğmesine 3 saniyeden daha uzun basarsanız sinyal değişir ve ayarları AÇIK konumuna getirmiş olsanı dahi başlangıç ses ayarı KAPALI konumuna gelir.
- Şu anda seçilen ayar çekim moduna geçmek için oynat modunda deklanşöre hafifçe basın.

Yürütme modunu başlatma

■ Bir film klipini kayıttan yürütme

1-2. adımlar durağan görüntünün kayıttan yürütülmesi ile aynıdır.

3. SOL/ SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz film klipini seçin. Bir film klipi seçtiğinizde, LCD monitörde film klipi göstergesi ( ) görünür.
4. Film klipini kayıttan yürütmek için yürüt ve duraklat düğmesine ( ) basın.
   - Film klipini kayıttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basın.
   - Yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basıldığında film klipi yeniden başlar.
   - Film klipini yürütürken geri sarmak için SOL tuşuna basın. Film klipini yürütürken ileri sarmak için SAĞ tuşuna basın.
   - Film klipinin kayıttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat düğmesine ve sonra SOL veya SAĞ tuşuna basın.

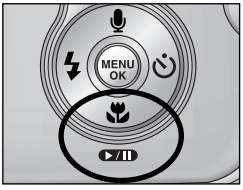

■ Film klipi yakalama işlevi : film klipinden durağan görüntüler yakalar.

● Film klipi yakalama

Adım 1-2 durağan görüntüyü kayıttan yürütme ile aynıdır.

3. SOL/ SAĞ düğmesini kullanarak kayıttan yürütmek istediğiniz kaydedilmiş film klipini seçin.
4. Film klipini yürütmek için Yürüt/ Duraklat düğmesine basın.
5. Film klibi oynatırken Yürüt/ Duraklat düğmesine basın. Ardından E düğmesine basın.
6. Duraklatılan film klipi yeni bir dosya adı ile kaydedilir.

✻ Yakalanan film klipi orijinal film klipi ile aynı boyuttadır (640X480, 320X240, 160X128).

[Duraklatıldı]

[E düğmesine basılması]

Yürütme modunu başlatma

■ Fotoğraf makinesi film kırpma : Film klibi pleybeği sırasında istediğiniz kareleri çıkarabilirsiniz.

● Çalıştırma süresi 10 saniye altında ise, film klibi kesilemez.

1. Yürütme modunda istediğiniz film klipini seçin.
2. Yürüt ve Duraklat düğmesine basarak film klipini kayıttan yürütün.
3. Film klipinin kesmek istediğiniz noktasında Duraklat düğmesine basın.
4. Tamam düğmesine basın.
5. Oynat ve Duraklat düğmesine basın ve çıkarılan aralık durum çubuğunda gösterilecektir.
6. Çıkarılan dosyanın durmasını istediğiniz yerde Oynat ve Duraklat düğmesine tekrar basın.
7. Tamam düğmesine bastığınızda onay penceresi belirecektir.
8. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [TRIM] : açılan dosya kaydedilecektir.
   [CANCEL] : açılan film klibini iptal eder.

BİLGİ

- REW (sol) düğmesine basılarak, başlangıç noktasından zaman çizgisi çubuğu geçerse, film klipinin ilk karesi görüntülenir.
- Film klipinin bitiş noktası belirtilmezse, son kare noktasında kesme onay penceresi görüntülenir.

Yürütme modunu başlatma

● Kaydedilmiş bir sesi kayıttan yürütme

1-2. adımlar durağan görüntünün kayıttan yürütülmesi ile aynıdır.

3. SOL/ SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz kaydedilmiş sesi seçin. Bir kayıtlı ses seçtiğinizde, LCD monitörde ses göstergesi ( ) görünür.

4. Kaydedilmiş sesi kayıttan yürütmek için yürüt ve duraklat düğmesine ( ) basın.

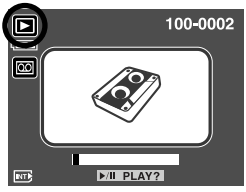

- Kaydedilmiş kayıttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basın.
- Kaydedilmiş sesi kayıttan yürütmeye devam etmek için yürüt ve duraklat düğmesine basın.
- Sesi yürütürken geri sarmak için SOL tuşuna basın.
  Sesi yürütürken ileri sarmak için SAĞ tuşuna basın.
- Kaydedilmiş sesin kayıttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat düğmesine ve sonra SOL veya SAĞ tuşuna basın.

LCD monitör göstergesi

■ LCD monitörü görüntülenen resim hakkındaki çekim bilgilerini gösterir.

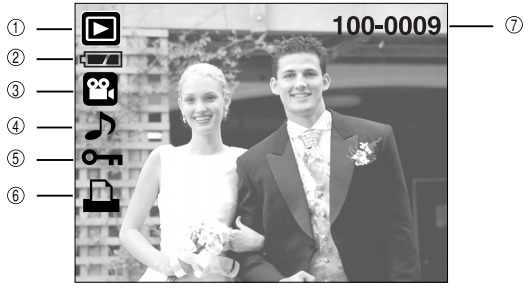

No.	Tanım	Simge	Sayfa
1	Yürütme modu		-
2	Pil		s.14
3	Dosya Türü		-
4	Sesli not		s.62
5	Koruma göstergesi		s.74
6	DPOF göstergesi		s.75
7	Klasör adı ve Yüklenen görüntü sayısı	100-0009	-

■ Yürtüme modu düğmesine 1 San.'den daha uzun süre basın, kayıt bilgisini kontrol edebilirsiniz.

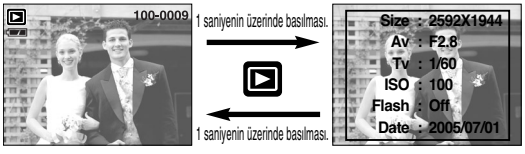

[Yürütme modu ekranı] [Kayıt bilgisi]

Size : 2592X1944	Boyut
Av : F2.8	Açıklık değeri
Tv : 1/60	Obtüratör hızı
ISO : 100	ISO hassasiyeti
Flash : Off	Flaşın kullanılıp kullanılmadığı
Date : 2005/07/01	Kayıt tarihi

Fotoğraf makinesini ayarlamak için fotoğraf makinesi düğmelerini kullanma

■ Yürütme modunda, Yürütme fonksiyonlarını ayarlamak için fotoğraf makinesi üzerindeki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Küçük resim ( ) / Büyütme ( ) düğmesi

● Birden fazla resmi görebilir, seçtiğiniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden seçtiğiniz bir alanı kesebilirsiniz.

● Küçük resim görüntüleme

1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim düğmesine basın.
2. Küçük resim ekranı küçük resim modu seçildiğinde gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. İstediğiniz görüntüye geçmek için 5 işlev düğmesine basın.
4. Bir görüntüyü ayrıca görmek için, büyütme düğmesine basın.



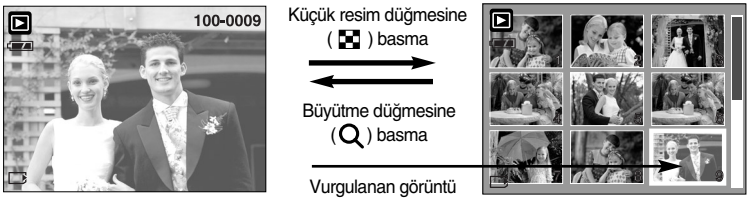

[Normal görüntüleme modu] [Küçük resim görüntüleme modu]

● Görüntü büyütme

1. Büyütmek istediğiniz görüntüyü seçin ve büyütme düğmesine basın.
2. 5 işlev düğmesine basılarak görüntünün farklı kısımları görülebilir.
3. Küçük resim düğmesine basıldığında başlangıçtaki tam boyutlu görüntüye büyütme yapılır.
   - Görüntülenen resmin büyütülmüş bir görüntü olup olmadığını LCD monitörün alt solundaki görüntü büyütme göstergesine bakarak anlayabilirsiniz. (Resim büyütülmüş görünümde değilse, gösterge görünmez.) Büyütme alanını da kontrol edebilirsiniz.
   - Film klipleri ve WAV dosyaları büyütülemez.
   - Bir görüntü büyütüldüğünde kalite kaybı olabilir.



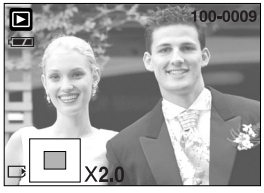

Küçük resim (▪)/ Büyütme (🔍) düğmesi

● Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oranı.

Görüntü boyutu	2592	2272	2048	1600	1024	640
Maksimum büyütme oranı	X8.0	X7.1	X6.4	X5.0	X3.2	X2.0

● Kırpma : Görüntünün istediğiniz kısmını seçebilir ve ayrı kaydedebilirsiniz.

1. Büyütmek istediğiniz görüntüyü seçin ve büyütme düğmesine basın.
2. 5 işlev düğmesine basılarak görüntünün farklı kısımları görülebilir.
3. MENÜ düğmesine bastığınızda yandaki gibi bir mesaj görünür.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- [TRIM] : Kırpılan görüntü yeni bir dosya adı ile kaydedilir ve LCD monitörde görüntülenir.
- [CANCEL] : Film karesi kesme menüsü görünmez olur.

* Bellekte kırpılan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü kırpılamaz.

* Kırpma işlemi sırasında büyütülen resmi silmek için, sil düğmesine basın.

Sesli not (🎤)/ YUKARI tuşu

■ LCD monitörde menü göründüğünde, YUKARI tuşuna basılması imleci üste taşır.

■ LCD monitörde menü görünmediğinde, Yukarı düğmesi sesli not düğmesi olarak çalışır. Kaydedilmiş durağan görüntüye sesinizi ekleyebilirsiniz.

● Durağan Bir Görüntüye Sesli Not Ekleme

1. SOL/ SAĞ düğmesine basarak ses eklemek istediğiniz görüntüyü seçin.
2. Sesli not düğmesine (🎤) basın, sesli not göstergesi görünür. Fotoğraf makinesi artık sesli not kaydetmeye hazırdır.

Sesli not ( )/ YUKARI tuşu

3. Kaydı başlatmak için deklanşöre basın, durağan görüntüye 10 saniye süreyle ses kaydedilir. Ses kaydı sırasonda, kayıt durumu penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenir.

4. Deklanşöre tekrar basılarak kayıt durdurulabilir.

5. Sesli not kaydı tamamlandıktan sonra, LCD monitörde ( ) simgesi görünür.
   - Film kliplerine sesli not kaydedilemez.
   - Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydı için en iyi mesafedir.
   - Sesli not *.wav biçiminde kaydedilir, ama ait olduğu durağan görüntüyle aynı dosya adını taşır.
   - Sesli not olan bir durağan görüntüye yeni bir sesli not kaydederseniz, önceki sesli not silinir.

Yürütme ve Duraklatma ( )/ Aşağı tuşu

■ Yürütme modunda, yürütme ve duraklatma düğmesi şöyle çalışır:
- Menü görüntüleniyorsa
  Ana menüden alt menüye geçmek veya alt menü imlecini bir alt menüye geçirmek için AŞAĞI tuşuna basın.
- Sesli not olan bir durağan görüntü, ses dosyası veya film klipi için
  Durdurma modunda : Sesli not olan bir durağan görüntü, ses dosyası veya film klipini yürütür.
  Kayıttan yürütme sırasında : Kayıttan yürütmeyi geçici olarak durdurur.
  Duraklatma modunda : Kayıttan yürütmeye devam eder.

[Ses kaydı durduruldu]

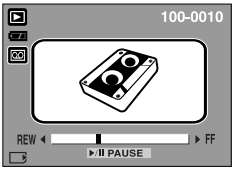

[Ses kaydı yürütülüyor]

[Ses kaydı duraklatıldı]

Sil ( ) düğmesi

■ Bellek kartında saklanan görüntüleri siler.

● Yürütme Modunda Görüntüleri Silme

1. SOL/ SAĞ düğmesine basarak silmek istediğiniz görüntüyü seçin ve SİL ( ) düğmesine basın.
2. LCD monitörde yandaki gibi bir mesaj görünür.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak alt menü değerlerini seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [DELETE] seçilirse : seçilen resimler silinir.
   [CANCEL] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.

● Küçük Resim Yürütme Modunda Görüntüleri Silme

1. YUKARI, AŞAĞI, SOL ve SAĞ tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz resmi ve sonra SİL ( ) düğmesine basın.
2. LCD monitörde aşağıdaki mesaj görünür.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak alt menü değerlerini seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [DELETE] seçilirse : seçilen resimler silinir.
   [CANCEL] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.

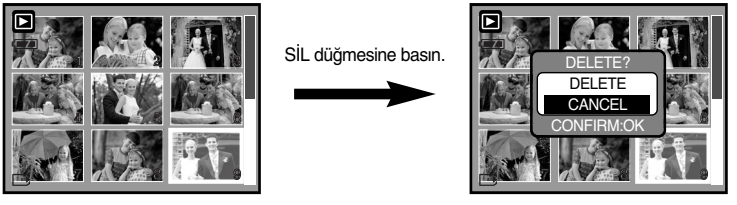

BİLGİ

● Fotoğraf makinesinden bir görüntü silmeden önce, saklamak istediğiniz görüntüleri korumalı veya bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu

■ SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu şunları etkinleştirir.

- SOL tuşu : Menü görünürken, SOL tuşuna basılması imlecin solundaki menü sekmesini seçer.
- SAĞ tuşu : Menü görünürken, SAĞ tuşuna basılması imlecin sağındaki menü sekmesini seçer veya ikinci bir menüye geçer.
- MENÜ tuşu : MENÜ tuşuna basıldığında, LCD monitörde yürütme modu menüsü görüntülenir. Tekrar basıldığında LCD önceki ekrana geri döner.
- Tamam tuşu : LCD monitörde menü görüntülendiğinde, 5 işlev tuşu kullanılarak değiştirilen verileri onaylamak için TAMAM düğmesi kullanılır.

Albüm düğmesi

■ Çekilen durağan fotoğraflarınızı Albüm düğmesini kullanarak albümlerde düzenleyebilirsiniz.
■ Bu makinede 8 albüm vardır ve her albüm maksimum 100 resim alabilir.
■ Albüm menüsü yükleme süresi bellek kartı türüne bağlıdır.

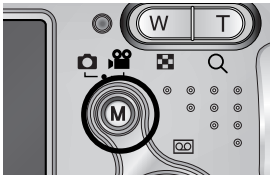

● Albümün kullanımı

● Albüm seçme

1. Yürüt modunda, Albüm düğmesine basın.

2. Sol/ Sağ düğmesine basarak [ALBUM] menüsünü seçin.

3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz albümü seçin.

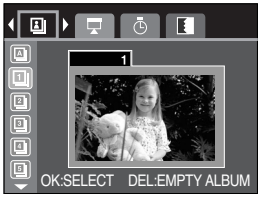

● Albüme durağan görüntüler ekleme

1. (A) albümünü seçin.
2. Tamam düğmesine bastığınızda resim yerleştirmek için bir pencere görünecektir.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesi : Resim yerleştirmek için bir albüm seçin
   Sol/Sağ düğmesi : görüntüleri seçin

Albüm düğmesi

4. Tamam düğmesine basın ve görüntü eklemek için bir onay penceresi görünecektir. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [YES] : Seçtiğiniz albüme bir görüntü ekleyin.
   [NO] : eklenen görüntüyü iptal eder.

● Durağan görüntüleri albümden çıkarma
1. Bir albüm seçin.
2. Sil düğmesine bastığınızda onay penceresi görünecektir.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [YES] : Albümdeki tüm görüntüleri siler
   [NO] : Resimlerin çıkarılmasını iptal eder.

● Seçilen görüntü siliniyor
1. Bir album seçin.
2. Tamam düğmesine basın ve görüntülerin kaldırılması için olan bir pencere görünecektir.
   Sol/ Sağ düğmesi : görüntüleri seç
   Sil düğmesi : Onay penceresi belirecektir. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [YES] : seçilen görüntü kaldırılacaktır
   [NO] : Görüntünün kaldırılmasını iptal eder.

BİLGİ

- Bir resim bellekten silinirse, albümde görüntülenmez.
- Bir resim aynı albüme iki kez eklenemez.

Albüm düğmesi

● Albümleri kayıttan yürütme

⊙Tüm albümleri kayıttan yürütme

1. (A) albümünü seç.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak [SHOW] menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin. Tamam düğmesine bastığınızda slayt gösterisi başlayacaktır.

(▶) : Slayt gösterisi bir döngüden sonra sona erer.

(↻) : Tamam düğmesine basılıncaya kadar slayt gösterisi tekrarlanır.

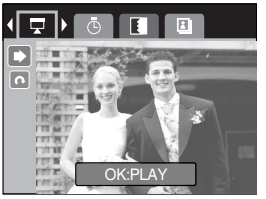

⊙İstenilen albümü yürütme

1. İstediğiniz albümü seçin.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak [SHOW] menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin. Tamam düğmesine bastığınızda slayt gösterisi başlayacaktır.

(▶) : Slayt gösterisi bir döngüden sonra sona erer.

(↻) : Tamam düğmesine basılıncaya kadar slayt gösterisi tekrarlanır.

● Yürütme aralığını belirleme : Slayt gösterisi yürütme aralığını belirler.

1. İstediğiniz albümü seçin.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak [INTERVAL] menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.

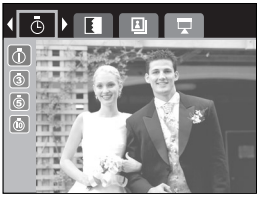

● Slayt gösterisi etkilerini yapılandırın : Slayt gösterisi için özel ekran efektleri kullanılabilir.

2. Sol/ Sağ düğmesine basarak [EFFECT] menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.

(NO) : Normal görüntü.

(E1) : Görüntü üst soldan alt sağa çapraz olarak kayar.

(E2) : Görüntü üst soldan başlar.

(E3) : Görüntü merkezden dışarıya doğru yavaşça gösterilir.

(MIX) : Görüntü düzensiz olarak kayar

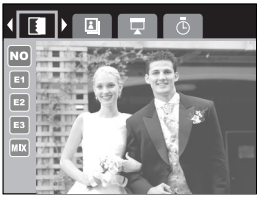

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

■ YÜRÜTME modu fonksiyonları LCD monitör kullanılarak değiştirilebilir.
YÜRÜTME moduunda, MENÜ düğmesine basıldığında LCD monitörde menü görüntülenir.
Yürütme modunda ayarlama yapabileceğiniz menüler şunlardır. Yürütme menüsünde ayarlama yaptıktan sonra bir fotoğraf çekmek için, YÜRÜTME düğmesine basın.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	ROTATE	RIGHT 90°	-	s.72
		LEFT 90°	-	
		180°	-	
		HORIZONTAL	-	
		VERTICAL	-	
	RESIZE	2272X1704		s.73
		2048X1536	-	
		1600X1200	-	
		1024X768	-	
		640X480	-	
		USER IMAGE 1, 2	-	
	PROTECT	SELECT	UNLOCK/LOCK	s.74
		ALL	UNLOCK/LOCK	
	DELETE ALL	NO	-	s.75
		YES	-	
	DPOF	STANDARD	ONE PIC/ALL PICS	s.75 ~ s.77
		INDEX	NO/YES	
		PRINT SIZE	DEFAULT/3X5/4X6/5X7/8X10	
		CANCEL	STANDARD/INDEX/PRINT SIZE	
	COPY TO CARD	NO	-	s.78
		YES	-	

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

■ Bu menü fotoğraf makinesi bir USB kablosu ile PictBridge destekleyen bir yazıcıya (fotoğraf makinesine doğrudan bağlantı, ayrı satılır) bağlı iken kullanılabilir.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
S/I	IMAGES	ONE PIC	-	s.80
		ALL PICS	-	
A	AUTO SET	NO	-	s.81
		YES	-	
C	CUSTOM SET	SIZE	AUTO	s.81
			POSTCARD	
			CARD	
			LETTER	
			4X6	
			L	
			2L	
			A4	
			A3	
		LAYOUT	AUTO	
			FULL	
			1	
			2	
			4	
			8	
			9	
			16	
		TYPE	AUTO	
			PLAIN	
			PHOTO	
			FAST PHO.	

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	CUSTOM SET	QUALITY	AUTO	s.81
			DRAFT	
			NORMAL	
			FINE	
		DATE	AUTO	
			OFF	
			ON	
		FILE NAME	AUTO	
			OFF	
			ON	
	PRINT	STANDARD	-	s.82
		INDEX	-	
	DPOF PRINT	NO	-	s.82
		YES	-	
	RESET	NO	-	s.83
		YES	-	

❉ Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bir görüntüyü döndürme

■ Kaydedilmiş görüntüleri çeşitli derecelerde döndürebilirsiniz.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [ROTATE] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.

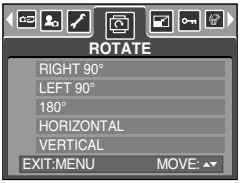

[RIGHT 90°] :
Resmi saat yönünde döndürür.

[LEFT 90°] :
Resmi saatin aksi yönünde döndürür.

[180°] :
Resmi 180 derece döndürür.

[HORIZONTAL] :
Resmi yatay döndürür.

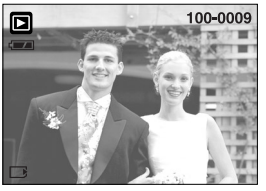

[VERTICAL] :
Resmi dikey döndürür.

4. OK düğmesine basın. Döndürülen görüntü yeni bir dosya adı ile kaydedilir ve menü görünmez olur. Döndürülen görüntüyü LCD monitörde görüntülerseniz, görüntünün solunda ve sağında boşluklar görünebilir.

Yeniden boyutlandırma

■ Çekilen resimlerin çözünürlüğünü (boyutunu) değiştirir. Bir görüntüyü başlangıç görüntüsü olarak kaydetmek için [USER IMAGE]'yu seçin. Yeniden boyutlandırılan görüntüye yeni bir dosya adı verilir.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [RESIZE] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

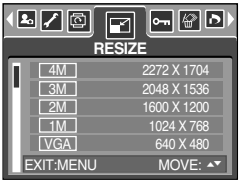

● Görüntü Yeniden Boyutlandırma Türleri

YENİDEN BOYUTLANDIR	4M	3M	2M	1M	VGA	USER IMAGE
5M	O	O	O	O	O	O
4M	X	O	O	O	O	O
3M	X	X	O	O	O	O
2M	X	X	X	O	O	O
1M	X	X	X	X	O	O
VGA	X	X	X	X	X	O

BİLGİ

- Büyük boyutlu bir görüntü daha küçük boyutlu bir görüntü olarak yeniden boyutlandırılabilir, ama bunun tersi mümkün değildir.
- Sadece durağan görüntüler (JPG) yeniden boyutlandırılabilir. Film klipi (MOVIE) ve Ses kayıt (WAV) dosyaları yeniden boyutlandırılamaz.
- Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde sıkıştırılmış dosyaların çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
- Yeniden boyutlandırılan görüntüye yeni bir dosya adı verilir. [USER IMAGE] bellek kartında değil dahili bellekte saklanır.
- Yalnızca iki adet [USER IMAGE] görüntüsü kaydedilebilir. Yeni [USER IMAGE] görüntüyü kaydederseniz, mevcut başlangıç görüntüsü sırasıyla silinecektir.
- Bellek kartında yeniden boyutlandırılan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, LCD monitörde [CARD FULL!] (Kart Dolu) mesajı görünür ve yeniden boyutlandırılan görüntü kaydedilmez.

Görüntüleri koruma

■ Bu, belirli çekimleri yanlışlıkla silmeye karşı korumak için kullanılır (LOCK). Ayrıca, daha önce korunmuş görüntülerin korumasını kaldırır (UNLOCK).

● Görüntüleri koruma

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [PROTECT] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [SELECT] : Sadece LCD monitörde görüntülenen tek görüntü korunur veya koruması kaldırılır.
   [ALL] : Saklanan resimlerin tümü korunur veya koruması kaldırılır.

4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz ikincil menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [UNLOCK] : Koruma işlevini iptal eder.
   [LOCK] : Koruma işlevini ayarlar.
   - Adım 3'te [SELECT] alt menüsünü seçerseniz, SOL/ SAĞ tuşuna basarak başka bir resmi koruyabilir veya korumasını kaldırabilirsiniz. DEKLANŞÖR düğmesine bastığınızda, Resim Koruma menüsü görünmez olur.
   - Bir görüntüyü korursanız, LCD monitörde koruma simgesi ( ) görünür. (Korumasız görüntü için bir gösterge yoktur)
   - KİLİT modundaki bir görüntü [DELETE] veya [DELETE ALL] fonksiyonlarına karşı korunur ama [FORMAT] fonksiyonuna karşı korunmaz.

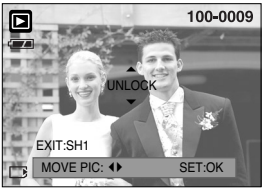

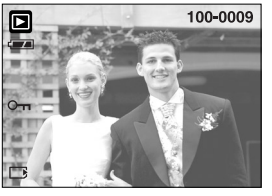

Tüm görüntüleri silme

■ Bellek kartında saklanan tüm dosyalar içinde, DCIM alt klasöründeki korumasız dosyalar silinir. Bunun korumasız görüntüleri kalıcı biçimde sileceğini unutmayın. Önemli çekimler silme işleminden önce bir bilgisayara kaydedilmelidir. Başlangıç görüntüsü fotoğraf makinesinin dahili belleğinde saklanır (yani bellek kartında saklanmaz) ve bellek kartındaki tüm dosyaları silseniz bile silinmez.

● Tüm görüntüleri silme

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DELETE ALL] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [NO] seçildiğinde : "Tümünü Sil" iptal edilir.
   [YES] seçildiğinde : Silmeyi onaylamak için bir iletişim kutusu görüntülenir.
   - [DELETE] seçilirse : Tamam düğmesine basın, korunmayan tüm görüntüler silinir.
   - [CANCEL] seçilirse : Tamam düğmesine basın, görüntüler silinmez.

DPOF

■ DPOF (Digital Print Order Format) bellek kartınızın MISC klasörüne baskı bilgileri gömmenizi sağlar. Basılacak resimleri ve kaç baskı yapılacağını seçin.

■ DPOF bilgileri olan bir görüntü kayıttan yürütülürken DPOF bilgileri LCD monitörde görünür. Bu durumda, görüntüler DPOF yazıcılarda veya sayısı giderek artan fotoğraf laboratuarlarında bastırılabilir.

■ Bu fonksiyon Film klipleri ve Ses kayıt dosyaları için kullanılamaz.

DPOF : STANDARD

■ Bu fonksiyon kaydedilen görüntülere baskı miktarı bilgileri gömmenizi sağlar.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [STANDARD] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. [ONE PIC] veya [ALL PICS]'I seçmek için YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanın ve ardından Tamam düğmesine basın. Seçilen kopya sayısı için olan bir pencere belirecektir.
   [ONE PIC] : Sadece geçerli resim için basılacak kopya sayısını belirler.
   [ALL PICS] : Film klipleri ve ses kayıtları haricinde her resim için basılacak kopya sayısını belirler.
5. Baskı sayısını seçmek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanın ve sonra Tamam düğmesine basın.
   - Baskı sayısını belirlenen resimlerin yanında DPOF simgesi ( ) görünür.

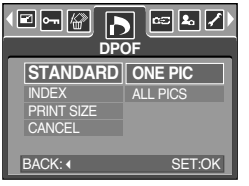

DPOF : INDEX

■ Görüntüler (film klipleri ve ses dosyaları hariç) endeks türü olarak basılır.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [INDEX] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
   [NO] seçilirse : Görüntü endeks baskı biçiminde basılmaz.
   [YES] seçilirse : Görüntü endeks baskı biçiminde basılır.
5. Ayarı onaylamak için Tamam düğmesine basın.
6. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

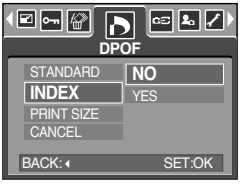

DPOF : PRINT SIZE

■ Bellek kartında saklanan görüntüleri bastırırken baskı boyutunu belirleyebilirsiniz.
[PRINT SIZE] menüsü sadece DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda kullanılabilir.

● Baskı Boyutunu Ayarlama

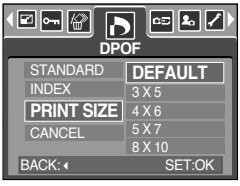

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [PRINT SIZE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

* PRINT SIZE : DEFAULT, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
* [PRINT SIZE] baskı boyutu yazıcı üreticisine göre değişir.
Yazıcınızın varsayılan değeri için, yazıcı ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurunuz.

DPOF : İPTAL

■ [STANDARD], [INDEX] veya [PRINT SIZE] ayarlarını iptal edebilirsiniz.
Ayarı iptal ederek varsayılan değeri yeniden yükler.

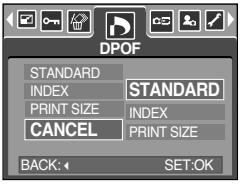

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [CANCEL] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
   [STANDARD] seçilirse : Standart baskı ayarını iptal eder.
   [INDEX] seçilirse : Endeks baskı ayarını iptal eder.
   [PRINT SIZE] seçilirse : Baskı boyutu ayarını iptal eder.
5. Ayarı onaylamak için Tamam düğmesine basın.

KARTA KOPYALA

■ Görüntü dosyalarını bellek kartına kopyalamanızı sağlar.

● Bellek Kartına Kopyalama

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ düğmesine basarak [COPY TO CARD] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- [NO] : [COPY TO CARD] işlevini iptal eder.
- [YES] : [PROCESSING!] (Lütfen Bekleyin) mesajı göründükten sonra, dahili bellekte saklanan tüm görüntüler bellek kartına kopyalanır. Kopyalama tamamlandıktan sonra, ekran yürütme moduna döner.

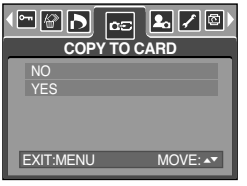

BİLGİ

- Bir bellek kartı takılı olmadan bu menü seçildiğinde, [COPY TO CARD] alt menüleri seçilemez.
- Bellek kartında kaydedilmiş resimleri dahili belleğe (10 MB) kaydetmek için yeterli yer yoksa, [COPY TO CARD] sadece resimlerin bir kısmını kopyalar ve [CARD FULL!] mesajı görünür. Sonra sistem kayıttan yürütme moduna döner. Bellek kartını makineye takmadan önce, yer açmak için gereksiz resimleri silin.

PictBridge

■ Bu fotoğraf makinesini PictBridge destekleyen ve saklanan görüntüleri doğrudan basan bir yazıcıya (ayrıca satılır) bağlamak için USB kablosunu kullanabilirsiniz. Film klipi ve ses dosyaları yeniden bastırılamaz. Aşağıdaki ayarları PictBridge menüsünden ayarlayabilirsiniz

IMAGES	: Bastırılacak resimleri seçin.
PRINT SETUP	: Yazıcı ayarı (AUTO SET/ CUSTOM SET)
PRINT	: Resimleri bastırma
DPOF AUTO PRINT	: DPOF dosyalarını bastırma
RESET	: PictBridge işlevlerini başlatma

● Fotoğraf Makinesini Yazıcıya Bağlama

1. Fotoğraf makinesinin gücünü açmak için güç düğmesine basın.
2. Fotoğraf makinesini aşağıda gösterildiği gibi yazıcıya bağlamak için ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
3. Fotoğraf makinesine bağlanacak olan yazıcıyı açın.
4. Harici bir aygıt seçmek için olan bir pencere LCD monitöründe gösterilecektir.
5. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak [PRINTER] menüsünü seçin ve Tamam düğmesine basın.

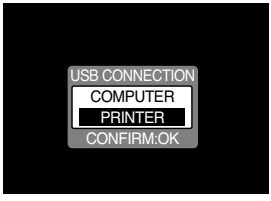

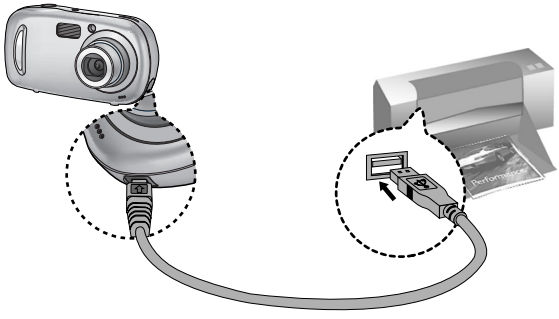

❊ 5. adımda [COMPUTER]'ü seçerseniz, fotoğraf makinenizi yazıcınıza bağladığıızda, [USB ERROR!] iletisi görünecektir ve bağlantı kurulmayacaktır. Bu durumda, USB kablosunun bağlantısını kesin ve ardından 2. Adımdan sonraki prosedürleri yerine getiriniz.

PictBridge : Resim Seçimi

■ Bastırılacak resimleri seçin.

1. Fotoğraf makinesini yazıcınıza bağlayın. Fotoğraf makinesini yazıcıya bağladıktan sonra USB menüsü [PRINTER]'a ayarlanmalıdır. (Bkz s.79)
2. [IMAGES] menüsü görünür.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

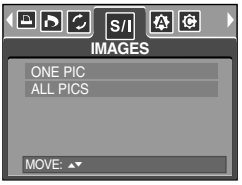

[ONE PIC] seçildiğinde : PictBridge işlevi sadece o sırada görüntülenen resimlere uygulanır.

[ALL PICS] seçildiğinde : film klipleri ses dosyaları haricinde, tüm resimlere PictBridge fonksiyonu uygulanır.

● Basılacak Kopya Sayısını Belirleme

- [ONE PIC] veya [ALL PICS] seçeneğini seçin. Aşağıda gösterilen gibi, basılacak kopya sayısını belirleyebileceğiniz bir ekran görünür.

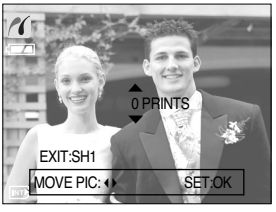

[[ONE PIC] seçildiğinde]

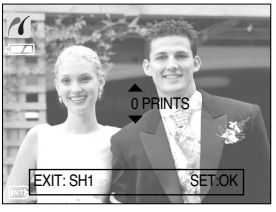

[[ALL PICS] seçildiğinde]

- Baskı sayısını seçmek için Yukarı/ Aşağı tuşlarını kullanın. Maksimum 30 baskı.
- [ONE PIC] menüsünü seçtiğinizde, başka bir resim seçmek için Sol/Sağ düğmesini kullanın ve başka resim için baskı sayısını seçin.
- Baskı sayısını ayarladıktan sonra, kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
- Baskı sayısını ayarlamadan menüye dönmek için Deklanşöre basın.

PictBridge : Baskı Ayarı

■ AUTO SET

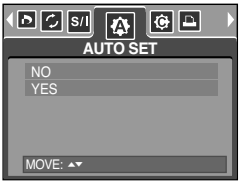

1. Fotoğraf makinesini yazıcınıza bağlayın. Fotoğraf makinesini yazıcıya bağladıktan sonra USB menüsü [PRINTER]'a ayarlanmalıdır. (Bkz s.79)
2. [AUTO SET] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

[NO] : [CUSTOM SET] değerleri korunur.
[YES] : [CUSTOM SET] içindeki tüm değerler otomatik olarak değişir.

■ CUSTOM SET : Basılan resimler için Kağıt Boyutu, Baskı Biçimi, Kağıt Türü, Baskı Kalitesi, Tarih Basma ve Dosya Adı menülerini seçebilirsiniz.

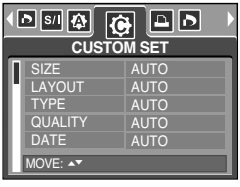

1. Fotoğraf makinesini yazıcınıza bağlayın.
   Fotoğraf makinesini bir yazıcıya bağlamadan önce, USB menüsünde [PRINTER] ayarı yapılması gereklidir. (79. sayfaya bakınız)
2. [CUSTOM SET] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
3. İstediğiniz alt menü değerlerini seçmek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanın ve sonra SAĞ düğmesine basın.
4. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

■ Ayarlama yapabileceğiniz menüler şunlardır.

Menü	İşlev	Alt menü
SIZE	Baskı kağıdı boyutunu ayarlama	AUTO, POSTCARD, CARD, LETTER, 4x6, L. 2L, A4, A3
LAYOUT	Bir sayfaya basılacak resim sayısını belirleme	AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16
TYPE	Baskı kağıdı kalitesini ayarlama	AUTO, PLAIN, PHOTO, FASTPHO.
QUALITY	Basılacak resim kalitesini belirleme	AUTO, DRAFT, NORMAL, FINE
DATE	Tarih basılıp basılmayacağını belirleme	AUTO, OFF, ON
FILE NAME	Dosya adı basılıp basılmayacağını belirleme	AUTO, OFF, ON

✻ Bazı menü seçenekleri tüm üreticilerde ve yazıcı modellerinde desteklenmez.
✻ Ayar değerleri otomatik/manuel ayarda değiştirilmediyse, otomatik olarak korunur.

PictBridge : Resim Bastırma

■ Resimleri Bastırma

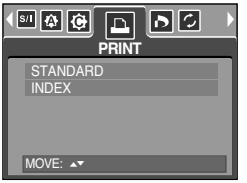

1. Fotoğraf makinesini yazıcınıza bağlayın. Fotoğraf makinesini yazıcıya bağladıktan sonra USB menüsü [PRINTER]'a ayarlanmalıdır. (Bkz s.79)
2. [PRINT] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

[STANDARD] : Bellek kartında saklanan resimler belirlenen sayılarda basılır. Bir kağıt parçasına bir resim basılır.

[INDEX] : Bir sayfaya birden çok resim basılır.

4. Sağda gösterilen ekran görünür ve resim bastırılır. Hiçbir resim seçilmezse, [NO IMAGE!] (Görüntü Yok!) mesajı görünür. Baskıyı iptal etmek için deklanşöre bir kez basın, [IMAGES] menüsü görüntülenir.

✻ Endeks baskıda resim sayısı kullanılan yazıcıya bağlıdır.

■ DPOF PRINT : Bu, DPOF bilgisi olan dosyaları doğrudan bastırmanızı sağlar.

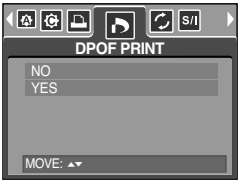

1. Fotoğraf makinesini yazıcınıza bağlayın. Fotoğraf makinesini bir yazıcıya bağlamadan önce, USB menüsünde [PRINTER] ayarı yapılması gereklidir. (79. sayfaya bakınız)
2. [DPOF PRINT] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

[NO] : Baskıyı iptal eder.

[YES] : DPOF bilgileri ile doğrudan bastırır

✻ Üreticiye ve yazıcı modeline bağlı olarak, bazı menüler kullanılamayabilir. Yazıcı DPOF desteklemiyorsa, menüler görünür ama seçilemez.

PictBridge : RESET

■ Kullanıcı tarafından değiştirilen konfigürasyonları başlatır.

1. Fotoğraf makinesini yazıcınıza bağlayın. Fotoğraf makinesini yazıcıya bağladıktan sonra USB menüsü [PRINTER]'a ayarlanmalıdır. (Bkz s.79)
2. [RESET] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

- [NO] seçilirse : Ayarlar sıfırlanmaz.
- [YES] seçilirse : Tüm baskı ve görüntü ayarları sıfırlanır.

❊ Varsayılan baskı ayarı yazıcı üreticisine göre değişir. Yazıcınızın varsayılan değeri için, yazıcı ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Ayar menüsü

■ Bu modda temel ayarları yapabilirsiniz. Ses Kayıt modu hariç tüm fotoğraf makinesi modlarında ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		İkinci menü	Sayfa
	FILE	SERIES		-	s.85
		RESET		-	
	PWR SAVE	OFF, 1, 3, 5MIN		-	s.86
	LANGUAGE	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	s.87
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	РУССКИЙ	
		PORTUGUÊS	DUTCH	DANSK	
		SVENSKA	SUOMI	ไทย	
		BAHASA	عربي	Čeština	
		POLSKI	Magyar	-	
	FORMAT	NO		-	s.87
		YES		-	
	DATE&TIME	05.07.01 13:00		OFF	s.88
		YYYY/MM/DD		-	
		DD/MM/YYYY		-	
		MM/DD/YYYY		-	
	IMPRINT	OFF		-	s.88
		DATE		-	
		DATE&TIME		-	
	AF LAMP	OFF		-	s.89
		ON		-	
	SOUND	OFF		-	s.89
		LOW		-	
		MEDIUM		-	
		HIGH		-	

Ayar menüsü

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	LCD	DARK	-	s.90
		NORMAL	-	
		BRIGHT	-	
	Q.VIEW	OFF, 0.5, 1, 3SEC	-	s.90
	RESET	NO	-	s.91
		YES	-	

✻ Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Dosya adı

■ Bu işlev kullanıcının dosya adlandırma biçimini ayarlamasını sağlar.

● Dosya Adları Atama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [FILE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

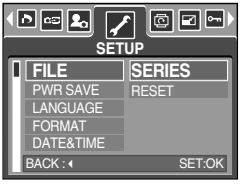

[SERIES] : Bu sistemde, dosya, dosya silme veya biçimlendirme gibi işlemlere bakılmaksızın, doğrudan saklanan son dosya adını takip eder.

[RESET] : Sıfırla işlevini kullandıktan sonraki dosya adı, bellek kartı biçimlendirilse, tümü silinde veya yenisi takılsa bile, 0001'den başlar.

5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Dosya adı

BİLGİ

- Saklanan ilk dosya klasör adı 100SSCAM ve ilk dosya adı SSA50001.
- Dosya adları SSA50001 → SSA50002 → ~ → SSA59999 arasında sıralı olarak atanır.
- Klasör numarası aşağıdaki şekilde, 100 ile 999 arasında sırayla atanır
  : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Bellek kartı ile kullanılan dosyalar DCF (Design Rule for Camera File - Fotoğraf Makinesi Dosyası İçin Tasarım Kuralı) sistemine uygundur.

Otomatik kapanma

■ Bu işlev pillerin gereksiz yere tükenmesini önlemek için, belirlenen bir süre sonunda fotoğraf makinesini kapatır.

- Kapanma Ayarı
  1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
  2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
  3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [PWR SAVE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
  4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

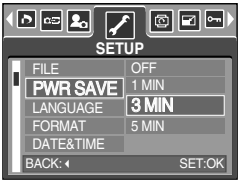

  [OFF] : Güç kapatma işlevi çalışmayacaktır.
  [1, 3, 5 MIN] seçeneğini seçin : Makine belirtilen süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanır.
  5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

BİLGİ

- Pil çıkarılarak yeniden takılsa dahi, güç kapalı ayarı korunacaktır.
- Fotoğraf makinesi bilgisayar modundayken veya slayt gösterisi, ses kaydı veya film kayıttan yürütme sırasında ve [COMPOSITE] (Birleşik) çekimlerde otomatik kapanma işlevinin çalışmayacağını unutmayınız.

Dil

■ LCD monitöründe gösterilebilecek dil seçimleri olabilir. Pil çıkarılıp tekrar takıldsa dahi, dil seçimi korunacaktır.

● Dil Ayarı

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [LANGUAGE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   DİL alt menüsü : İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, B. Çince, G. Çince, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Dance, İsveççe, Fince, Tai dili, BAHASA DİLİ (MALAY DİLİ/ ENDONEZYACA), Arapça, Macarca, Çekçe ve Lehçe.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Bellek kartını biçimlendirme

■ Bu bellek kartını biçimlendirmek için kullanılır. Bellek kartına [FORMAT] komutu uygulanırsa, korunan görüntüler de dahil tüm görüntüler silinir. Bellek kartını biçimlendirmeden önce önemli resimleri muhakkak bilgisayarınıza yükleyin.

● Bellek Kartını Biçimlendirme

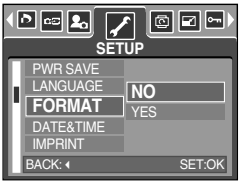

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [FORMAT] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [NO] seçilirse : Bellek kartı biçimlendirilmez. Menü düğmesine iki kere basın, menü görünmez olur.

   [YES] seçilirse : Bir onay penceresi belirecektir. [FORMAT] mesajı seçin. [PROCESSING!] mesajı belirecek ve bellek kartı biçimlendirilecektir. Çal modunda BİÇİMLENDİR'i çalıştırırsanız, [NO IMAGE!] mesajı belirecektir.

BİLGİ

● Şu tür bellek kartlarına muhakkak [FORMAT] komutunu uygulayın.
- Yeni veya biçimlendirilmemiş bir bellek kartı.
- Fotoğraf makinesinin tanıyamadığı veriler veya farklı bir fotoğraf makinesinden alınmış bir bellek kartı.

● Bellek kartını her zaman bu fotoğraf makinesini kullanarak biçimlendirin. Başka bir fotoğraf makinesi, bellek kartı okuyucusu veya bilgisayar kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartını takarsanız, [CARD ERROR!] mesajı görünür.

Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayarı

■ Çekilen resimler üzerinde görünen tarih ve saati değiştirebilir ve tarih biçimini ayarlayabilirsiniz.

● Tarih/ Saat Ayarı ve Tarih Biçimi Seçimi

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [DATE&TIME] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI, AŞAĞI, SOL ve SAĞ tuşlarını kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.
   SAĞ tuşu : Yıl/ ay/ gün/ saat/ dakika/ tarih biçimini seçer.
   SOL tuşu : İmleç tarih ve saat ayarı menüsünün ilk öğesi üzerindeyse, imleci [DATE&TIME] ana menüsü üzerine getirir. Diğer durumlarda, imleç bulunduğu konumun soluna kayar.
   YUKARI ve AŞAĞI tuşları : Ayar değerini değiştirir.
   - Tarih biçimi : [YYYY/MM/DD] / [DD/MM/YYYY] / [MM/DD/YYYY]
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Kayıt tarihini bastırma

■ Durağan görüntülere TARİH/SAAT ekleme seçeneği vardır.

● Tarih Yazdırma

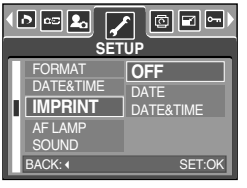

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [IMPRINT] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz tarih yazdırma biçimini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.
   [OFF] : Görüntü dosyasına TARİH ve SAAT yazdırılmaz.
   [DATE] : Görüntü dosyasına sadece TARİH yazdırılır.
   [DATE&TIME] : Görüntü dosyasına TARİH ve SAAT yazdırılır.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

✻ Tarih ve Saat durağan görüntünün alt sağına yazdırılır.
✻ Tarih TARİH BİÇİMİ ayarına göre yazdırılır.
✻ SAAT aşağıdaki şekilde yazdırılır : [Saat : Dakika] ve 24 saatlik esasta gösterilir.
✻ Bu işlev sadece durağan görüntüler için geçerlidir.

Otomatik Odak lambası

■ Otomatik Odak lambasını açabilir ve kapatabilirsiniz

● Lambanın ayarlanması

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [AF LAMP] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [OFF] seçilirse : Otomatik Odak lambası yanmaz.
   [ON] seçilirse : Otomatik Odak lambası yanar.

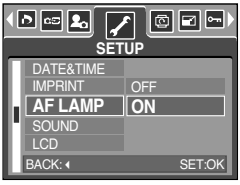

❈ [OFF] seçeneğini seçerseniz ve az aydınlatılmış koşulda bir resim çeker veya [NIGHT] çekimi sahne modunu seçerseniz, fotoğraf makinesi tam odak yapamayabilir.

❈ Konfigürasyon, lamba kapalı olarak ayarlansa dahi otomatik zamanlayıcıyı kullanırken Otomatik Odak lambası çalışacaktır.

Ses

■ Çalıştırma sesini ON (Etkin) olarak ayarlarsanız, fotoğraf makinesi açıldığında, düğmelere basıldığında ve kart hatası olduğunda çeşitli sesler etkinleşir ve böylece fotoğraf makinesinin çalışma durumundan haberdar olabilirsiniz.

● Çalıştırma Seslerini Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [SOUND] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [SOUND] alt menüsü : OFF/ LOW/ MEDIUM/ HIGH
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

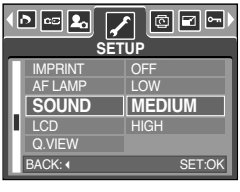

LCD parlaklığı

■ LCD parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

● LCD Parlaklığını Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [LCD] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [LCD] alt menüsü : DARK, NORMAL, BRIGHT
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Hızlı izleme

■ Bir resim çekmeden önce Hızlı İzleme özelliğini etkinleştirirseniz, çektiğiniz resmi [Q. VIEW] ayarında belirtilen süre LCD monitörde görebilirsiniz. Hızlı izleme sadece durağan görüntülerde mümkündür.

● Hızlı İzleme Ayarı

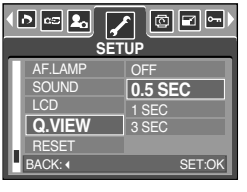

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Q. VIEW] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [OFF] : Hızlı izleme işlevi devre dışı.
   [0.5, 1, 3 SEC] : Çekilen resim seçilen süre boyunca, kısa süre görüntülenir.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Sıfırlama

■ Tüm fotoğraf makinesi menü ve işlevleri varsayılan değerlere döner.
Ancak, TARİH/SAAT, DİL değerleri değiştirilmeyecektir.

● Fotoğraf Makinesinin Sıfırlanması

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [RESET] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

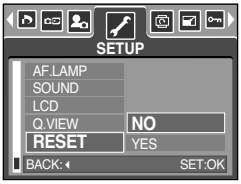

[NO] seçilirse : Ayarlar varsayılan değerlere dönmez.
[YES] seçilirse : Tüm ayarlar varsayılan değerlere döner.

MYCAM menüsü ayarı

■ Bir başlangıç görüntüsü, başlangıç sesi ve deklanşör sesi belirleyebilirsiniz. Ses Kaydı modu haricinde, her fotoğraf makinesi çalışma modunda MyCAM menüsü vardır.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Sayfa
	S.IMAGE	OFF	LOGO	s.92
		USER IMAGE 1	USER IMAGE 2	
	SH.SOUND	OFF	SH.SOUND 1	s.93
		SH.SOUND 2	SH.SOUND 3	
	S.SOUND	OFF	SOUND 1	s.93
		SOUND 2	SOUND 3	

* Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Başlangıç görüntüsü

■ Fotoğraf makinesi açıldığında LCD monitörde görüntülenecek ilk görüntüyü seçebilirsiniz.

● Başlangıç Görüntüsü Belirleme

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [MYCAM] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [S.IMAGE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

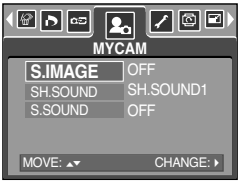

BİLGİ

- Yürütme modunda [RESIZE] menüsünde [USER IMAGE] ile başlangıç görüntüsü için kaydedilmiş bir görüntü seçin.
- [FORMAT] menüsüyle tüm görüntüler silindiğinde başlangıç görüntüsü silinmez.
- Başlangıç görüntüleri [RESET] menüsü ile silinir.

Deklanşör sesi

■ Deklanşör sesini seçebilirsiniz.

● Başlangıç deklanşör sesi

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [MYCAM] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [SH. SOUND] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

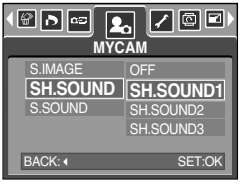

Başlangıç sesi

■ Fotoğraf makinesi açıldığında etkinleştirilecek sesi seçebilirsiniz.

● Başlangıç Sesini Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [MYCAM] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [S.SOUND] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

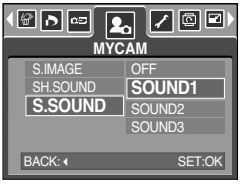

Önemli notlar

Şu önlemleri muhakkak uygulayın!

■ Bu cihaz hassas elektronik bileşenler içermektedir. Bu cihazı şu yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
- Aşırı sıcaklık değişiklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar veya sıcak havada bir taşıt aracının içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya aşırı titreşim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlayıcı veya alev alıcı maddelerin bulunduğu alanlar.

■ Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilacı gibi) kimyasallara, yüksek sıcaklıklara ve yüksek neme maruz bırakmayın.
Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız, silikon jel ile hava geçirmez bir kutuda saklayın.

■ Özellikle kum fotoğraf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullanırken içine kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kalıcı biçimde kullanılamaz hale gelebilir.

■ Fotoğraf makinesinin taşınması
- Fotoğraf makinesini düşürmeyin, sert darbelere veya titreşimlere maruz bırakmayın.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karşı koruyun. Bu fotoğraf makinesi kullanılmadığında, bu kamerayı fotoğraf makinesinin kutusunda saklayın.
- Resim çekerken objektifin veya flaşın önünü kapatmayın.
- Bu fotoğraf makinesi su geçirmez değildir. Tehlikeli elektrik şoklarından korunmak için, eliniz ıslakken kesinlikle fotoğraf makinesini kullanmayın.
- Bu fotoğraf makinesini, plaj veya havuz gibi ıslak yerlerde kullanırken, makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kalıcı biçimde hasar görebilir.

■ Aşırı sıcaklıklar sorun doğurabilir.
- Fotoğraf makinesi soğuk bir ortamdan ılık ve nemli bir ortama aktarılırsa, hassas elektronik devreler buğu oluşabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesini kapatın ve nem dağılana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kartında da nem oluşabilir. Bu durumda fotoğraf makinesini kapatın ve bellek kartını çıkartın. Nem dağılana kadar bekleyin.

Önemli notlar

■ Objektifinin Kullanımı İle İlgili Uyarı
- Objektif doğrudan güneş ışığına tutulursa, görüntü algılayıcında renk kaybı ve bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabancı maddeler olmamasına dikkat edin.

■ Dijital fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pil boşalabilir. Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, pilleri ve bellek kartını çıkarmak yararlı olur.

■ Fotoğraf makinesi elektronik girişime maruz kaldığı takdirde, bellek kartını korumak için kendiliğinden kapanır.

■ Fotoğraf Makinesinin Bakımı
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (fotoğraf malzemesi satıcılarından temin edilebilen) yumuşak bir fırça kullanın. Bu işe yaramazsa, lens temizleme sıvısıyla lens temizlik kağıdı kullanılabilir.
  Fotoğraf makinesinin gövdesini yumuşak bir bezle temizleyin. Bu fotoğraf makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tarım ilaçlarıyla, tinerlerle, vb. temasını engelleyin. Bu, fotoğraf makinesinin gövde muhafazasına hasar verebilir ve performansını etkileyebilir. Dikkatsiz kullanım LCD monitöre zarar verebilir. Hasar vermemeye ve fotoğraf makinesini kullanmadığınız zaman daima taşıma çantasında tutmaya dikkat edin.

■ Fotoğraf makinesini sökmeye ve değiştirmeye çalışmayın.

■ Belirli koşullarda, statik elektrik flaşın patlamasına neden olabilir. Bu fotoğraf makinesine zarar vermez ve bir arıza değildir.

■ Önemli bir olaydan veya bir seyahate çıkmadan önce makinenin durumunu kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil hazırlayın.
- Samsung fotoğraf makinesi arızalarından dolayı sorumlu tutulamaz.

İkaz göstergesi

■ LCD ekranda görünen bazı ikazlar vardır.

CARD ERROR !

• Bellek kartı hatası

→ Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.

→ Bellek kartını tekrar takın.

→ Bellek kartını takın ve bellek kartını biçimlendirin (s.87)

MEMORY ERROR !

• Dahili bellek hatası

→ Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.

→ Bellek kartı çıkartılmış halde belleği biçimlendirin (s.87)

CARD LOCKED !

• Bellek kartı kilitli

→ SD bellek kartı : Yazma koruma anahtarını bellek kartının üstüne kaydırın

CARD FULL !/ MEMORY FULL !

• Resim çekmek için yeterli bellek kapasitesi yok

→ Yeni bir bellek kartı takın

→ Belleğin bir kısmını boşaltmak için gereksiz resimleri silin

NO IMAGE !

• Bellek kartında saklanan görüntü yok

→ Resim çekin

→ Görüntü içeren bir bellek kartı takın

FILE ERROR !

• Dosya hatası

→ Bellek kartını biçimlendirin

• Bellek kartı hatası

→ Bir fotoğraf makinesi servis merkezine başvurun

LOW BATTERY !

• Pil kapasitesi düşük

→ Şarj edilmiş pili takın

İkaz göstergesi

LOW LIGHT !

• Karanlık yerlerde resim çekerken

→ Fotoğrafları Flaşh ile Fotoğraf Çekme modunda iken çekin.

OUT OF NUMBER

• PictBridge menüsünden çok sayıda baskı sayfası seçerken

→ Sınırlama dahilinde baskı sayfası seçin

Bir servis merkezine başvurmadan önce

■ Lütfen şunları kontrol edin

Fotoğraf makinesi açılmıyor

• Pil kapasitesi düşük

→ Şarj edilmiş pili takın (s.14)

• Piller kutupları ters olarak, yanlış takılmış

→ Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek takın

Fotoğraf makinesi kullanım halindeyken birden kapanıyor

• Piller bitmiş

→ Şarj edilmiş pili takın

• Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanıyor.

→ Fotoğraf makinesinin gücünü tekrar açın

Piller çabuk bitiyor

• Fotoğraf makinesi düşük sıcaklıklarda kullanılıyor

→ Fotoğraf makinesini ılık koşullarda (örneğin bir palto veya ceket içinde) tutun ve sadece resim çekmek için çıkartın

Deklanşöre basıldığında fotoğraf makinesi resim çekmiyor

- Yeterli bellek kapasitesi yok
  → Gereksiz resim dosyalarını silin
- Bellek kartı biçimlendirilmemiş
  → Bellek kartını biçimlendirin (s.87)
- Bellek kartı bitmiş
  → Yeni bir bellek kartı takın
- Bellek kartı kilitli
  → [CARD LOCKED !] hata mesajlarına başvurun (s.97)
- Fotoğraf makinesi kapalı
  → Fotoğraf makinesini kapatın
- Piller bitmiş
  → Şarj edilmiş pili takın
- Piller kutupları ters olarak, yanlış takılmış
  → Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek takın

Kullanım sırasında fotoğraf makinesi aniden duruyor

- Fotoğraf makinesi bir arıza nedeniyle durdu
  → Pilleri çıkartıp yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın

Görüntüler net değil

- Resim uygun makro modu ayarlanmadan, nesneden 0,8 m uzaklık içinde çekilmiş
  → Nesne 0,8 metreden yakında, makro çekim modunu seçin
- Resim flaş mesafesi dışında çekilmiş
  → Flaş mesafesi içinde resim çekin
- Objektif lekeli veya kirli
  → Objektifi temizleyin

Flaş patlamıyor

- Flaş kapalı modu seçilmiş
  → Flaş kapalı modundan çıkın
- Fotoğraf makinesi modu flaşı kullanamaz.
  → FLAŞ ile ilgili yönergelere başvurun (s.33).

Yanlış tarih ve saat görüntüleniyor

- Tarih ve saat yanlış ayarlanmış veya fotoğraf makinesi varsayılan ayarlara dönmüş
  → Tarih ve saati yeniden ayarlayın

Bir servis merkezine başvurmadan önce

Fotoğraf makinesi düğmeleri çalışmıyor

- Fotoğraf makinesi arızası
  → Pilleri çıkartıp yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın

Bellek kartı fotoğraf makinesi içindeyken bir kart hatası oldu

- Bellek kartını biçimi hatalı
  → Bellek kartını yeniden biçimlendirin

Görüntüler kayıttan yürütülemiyor

- Dosya adları hatalı (DCF biçimine uygun değil)
  → Görüntü dosyasının adını değiştirmeyin

Görüntü renkleri orijinalinden farklı

- Beyaz dengesi ayarı hatalı
  → Uygun Beyaz dengesini seçin

Görüntüler aşırı parlak

- Poz fazla
  → Poz dengelemeyi yeniden ayarlayın

Harici monitörde görüntü yok

- Harici monitör fotoğraf makinesine doğru bağlanmamış
  → Bağlantı kablolarını kontrol edin
- Bellek kartında hatalı dosyalar var
  → Doğru dosyaları içeren bir bellek kartı takın

Bilgisayarın gezgin programını kullanırken, [Removable Disk] dosyası görünmüyor

- Kablo bağlantısı hatalı
  → Bağlantıyı kontrol edin
- Fotoğraf makinesi kapalı
  → Fotoğraf makinesini açın
- İşletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/Mac OS 9.0~10.2. değil Veya bilgisayar USB desteklemiyor
  → USB destekleyen bir bilgisayara Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/Mac Os 9.0~10.2 yükleyin
- Fotoğraf makinesi sürücüsü yüklü değil
  → Bir [USB Storage Driver] (USB Saklama Sürücüsü) yükleyin

Özelikler

Görüntü Sensörü	Tip	1/2,5 inç CCD
	Etkin Piksel	Yaklaşık 5,0 Megapiksel
	Toplam Piksel	Yaklaşık 5,3 Megapiksel
Objektif	Odak Uzunluğu	SHD Lens f = 5.8 ~ 17.4mm (35 mm film eşdeğeri: 35~105mm)
	F No.	F2,8 ~ F4,8
	Dijital Zoom	Durağan Görüntü modu: 1.0X ~ 4.0X Yürütme modu: 1.0X ~ 8.0X (görüntü büyüklüğüne bağlı)
LCD Monitör		2,5 inç renkli TFT LCD (200,000 pixels)
Odaklama	Tip	TTL otomatik odak
	Mesafe	Normal : 80cm ~ sonsuz Makro : 5cm ~ 80cm (Geniş), 50cm ~ 80cm (Tele) Otomatik makro : 5cm ~ sonsuz
Deklanşör	Tip	Mekanik ve Elektronik deklanşör
	Hız	1 ~ 1/2,000 sn. (gece: 15 ~ 1/2,000 sn.)
Poz	Kontrol	Program AE Ölçüm: Çoklu, Nokta
	Dengeleme	±2EV (0,5 EV adımlarla)
	ISO Eşdeğeri	Auto, 50, 100, 200, 400
Flaş	Modlar	Otomatik, Otomatik ve Kırmızı göz azaltma , Yavaş senk., Dolgu flaş, Flaş kapalı
	Mesafe	Geniş: 0,25m ~ 2,0m, Tele: 0,5m ~ 1,5m
	Şarj Süresi	Yaklaşık 5 sn.
Keskinlik		Yumuşak, Normal, Canlı
Efekt		Normal, S-B, Sepya, Negatif, Kırmızı, Yeşil, Mavi, RGB
Beyaz Dengesi		Otomatik, Gün Işığı, Bulutlu, Flüoresan(H), Flüoresan(L), Tungsten, Özel
Ses Kaydı		Ses Kaydı (maksimum 1 saat) Durağan Görüntüde Sesli Not (maksimum 10 sn.)
Tarih Yazdırma		Kapalı, Tarih, Tarih ve Saat (kullanıcı tarafından seçilebilir)
Çekim	Durağan Görüntü	Modlar : Otomatik, Manuel, Sahne, * Sahne : Gece, Dikey, Çocuk, Yatay, Yakın Çekim, Gün Batımı, Şafak, Arkaplan Işığı, Havai Fişek, Kumsal ve Kar Sürekli : Tek, Sürekli, AEB Otomatik zamanlayıcı : 2 sn., 10 sn., Çift otomatik zamanlama (10 sn. & 2 sn.)
	Film Klipi	Ses ile birlikte veya Ses olmadan (kullanıcı tarafından seçilebilen, kayıt süresi : bellek kapasitesine bağlı) Boyut: 640x480, 320x240, 160x128(3.0X Optik Yakınlaştırma, Yakınlaştırma İşlemi sırasında sessiz) Kare hızı : 30 kare/saniye, 15 kare/saniye Film Stabilizatörü (Kullanıcı Tarafından Seçilebilir, Sadece bellek kartı) Film Düzeltme (Gömülü) : Kayıt sırasında duraklat, Durağan Görüntü Çekimi, Süre Kısma
Saklama	Ortam	Dahili Bellek : Yaklaşık 10 MB flaş bellek Harici Bellek : SD Kartı / MMC (maksimum 512MB garanti edil)

Özelikler

Saklama	Dosya Biçimi	Durağan Görüntü : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Film Klipi : AVI (MPEG-4) Ses : WAV
	Görüntü Boyutu	5M : 2592x1944 4M : 2272x1704 3M : 2048x1536 2M : 1600x1200 1M : 1024x768 VGA : 640x480
	Kapasite (10 MB)	5M : Çok hassas 2 Hassas 5 Normal 9 4M : Çok hassas 3 Hassas 7 Normal 12 3M : Çok hassas 4 Hassas 8 Normal 16 2M : Çok hassas 8 Hassas 15 Normal 22 1M : Çok hassas 21 Hassas 30 Normal 38 VGA : Çok hassas 47 Hassas 56 Normal 62 * Bu rakamlar Samsung'un standart koşulları altında ölçülmüştür ve çekim koşullarına ve fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
Görüntü Yürütme	Tip	Tek görüntü, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Film klipi, Albüm
	Düzenleme	Kırp, Yeniden Boyutlandır, Döndür, Efekt
Arabirim		Dijital çıkış bağlayıcısı: USB 2.0 Ses: Mono PictBridge
Güç Kayna		Asıl Piller: 2 x AA alkalin veya CR-V3 (Lityum) pil İkinci Piller: 2 x Ni-MH, Samsung SBP-1303 (Lityum İyon) * Pakete dahil pil satış bölgelerine göre değişebilir.
Ebatlar (E x B x D)		105,4 x 56,5 x 31,8 mm (fotoğraf makinesinin dışa açılan parçaları hariç)
Ağırlık		Yaklaşık 140g (piller ve kart hariç)
Çalıştırma Sıcaklığı		0 ~ 40 °C
Çalıştırma Nemi		5 ~ 85%
Yazılım	Fotoğraf Makinesi Sürücüsü	Saklama Sürücüsü (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 ~ 10.2)
	Uygulama	Digimax Master
Özel İşlevler		Film ve Durağan Görüntü için Optik 3.0X Yakınlaştırma 2.5" 200K TFT LCD Güç Filmi Klibi - MPEG-4 VGA 30fps, DSC'de düzeltme işlemini destekler, Film Stabilizatörü Kolay Mod Değiştirme M Düğmesi Mükemmel Etki - Renk Efekti, Vurgu, Kompozit, Fotoğraf Çerçevesi

* Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
* Tüm ticari markalar sahiplerine aittir.

Yazılım notları

Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.

- Ürüne ekli yazılım Windows için bir fotoğraf makinesi sürücüsü ve görüntü düzenleme yazılım aracıdır.
- Hiçbir koşulda yazılı veya kullanım kılavuzunun tamamı veya bir kısmı çoğaltılmamalıdır.
- Yazılım telif haklarının lisansı sadece bir fotoğraf makinesi ile kullanılmak için verilmektedir.
- Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatası olduğu takdirde fotoğraf makinenizi onaracak veya değiştireceğiz. Ancak, uygun olmayan kullanım nedeniyle doğabilecek bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.
- El yapımı bir bilgisayar veya üretici tarafından garanti edilmemiş bir bilgisayar ya da işletim sistemi kullanılması Samsung garantisi kapsamına girmez.
- Bu el kitabını okumadan önce, bilgisayarlar ve işletim sistemi hakkında temel bilgi sahibi olmanız gereklidir.

Sistem Gereksinimleri

Windows için	Macintosh için
Pentium II 450MHz'den daha iyi işlemcili PC (Pentium 700MHz'den hızlı olması önerilir)	Power Mac G3 veya üstü
Windows 98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9.0~10.2
Minimum 64MB RAM (128MB'ın üstünde önerilir) 200MB kullanılabilir sabit disk alanı (1GB'ın üstünde önerilir)	Minimum 64 MB RAM 110 MB boş sabit disk alanı
USB girişi	USB bağlantı noktası
CD-ROM sürücüsü	CD-ROM sürücü
1024X768 piksel, 16-bit renkli ekran uyumlu monitör (24-bit renkli ekran önerilir) DirectX 9.0 veya sonrası	AVI dosya formatını destekleyen QuickTime çaları veya medya çalar. DivX (film klipi için)

Yazılım hakkında

Bu fotoğraf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne taktıktan sonra, aşağıdaki pencere otomatik olarak çalışmalıdır.

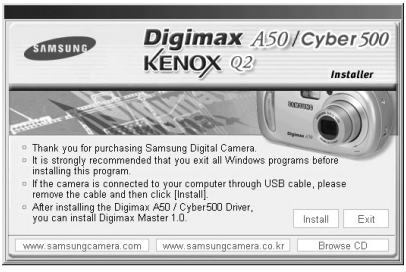
SAMSUNG
Digimax A50/Cyber 500
KENOX Q2
Installer
Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Install].
After installing the Digimax A50 / Cyber500 Driver, you can install Digimax Master 1.0.
Install
Exit
www.samsungcamera.com
www.samsungcamera.co.kr
Browse CD

Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.

❊ Kılavuz için kullanılan şekiller (resimler) Digimax A50 modeli esasındadır.

■ **Fotoğraf makinesi sürücüsü : Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında görüntü aktarımı yapmanızı sağlar.**

Bu fotoğraf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullanır. Fotoğraf makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten ve bu fotoğraf makinesini bilgisayara bağladıktan sonra, [Windows Gezgini] veya [Bilgisayarım] içinde [Çıkartılabilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil değildir. Ama fotoğraf makinesini Mac OS 9.0~10.2 ile kullanabilirsiniz.

■ **XviD codec : Bu fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş film kliplerinin bir bilgisayarda kayıttan yürütülmesini sağlar.**

Bu fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş bir film klipini (MPEG-4) kayıttan yürütülmek için XviD codec yüklenmesi gerekir. Bu fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş bir film klipi düzgün yürütülmeze, bu codec'i yükleyin. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.
Bir film klipi Mac OS ile yürütülemiyorsa, lütfen şu siteyi ziyaret edin.
http://www.divx.com/divx/mac/
MAC OS'de bir film klibi oynatılamıyorsa, XviD kod çözücüsünü destekleyen bir medya çalıcısı kullanın (Mplayer,VLC(VideoLAN Client) media player).

■ **Digimax Master : Bu, hepsi bir arada çoklu ortam yazılımı çözümüdür**

Bu yazılım ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

BİLGİ

- Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
- Bilgisayarın kapasitesine göre, otomatik kurulum programının çalışması için 5~10 süre tanımalısınız. Çerçeve görünmezse, [Windows Gezgini]'ni çalıştırın ve CD-ROM Sürücü kok dizininde [Samsung.exe]'yi seçin.

Uygulama yazılımın kurulumu

Bu fotoğraf makinesini bir bilgisayarla kullanabilmek için, önce uygulama yazılımını yükleyin. Bunu yaptıktan sonra, fotoğraf makinesinde saklanan görüntüler bilgisayara taşınabilir ve bir resim düzenleme programıyla düzenlenebilir.

BİLGİ

- Uygulama yazılımını yüklemeden önce diğer programları kapatın.
- Uygulama yazılımını yüklemeden önce, USB bağlantısını kesin.

Samsung web sitesini Internet'te ziyaret edebilirsiniz.

http://www.samsungcamera.com : English
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean

1. Otomatik çalıştırma penceresinde [Install] (Yükle) menüsünü tıklatın.
   Fotoğraf makinesi sürücüsü otomatik olarak yüklenir.

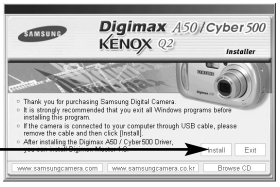
Digimax A50/Cyber 500
KENOX Q2
Installer
Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Install].
After installing the Digimax A50 / Cyber 500 Driver,
Install
Exit
www.samsungcamera.com
www.samsungcamera.co.kr
Browse CD

[Tıklatın!]

2. Yükleme tamamlanmıştır.
   [Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın.

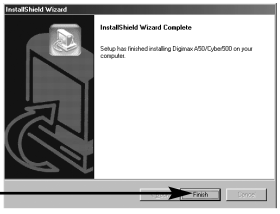

[Tıklatın!]

3. Bunu kabul ediyorsanız [I accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Next >] düğmesini tıklatın, pencere sonraki adıma geçer. Kabul etmiyorsanız [I don't accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Cancel] düğmesini tıklatın. Yükleme programı iptal edilir.

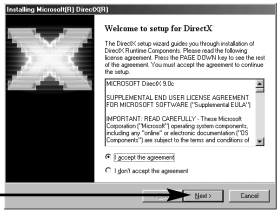
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Welcome to setup for DirectX
The DirectX setup wizard guides you through installation of DirectX Runtime Components. Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. You must accept the agreement to continue the setup.
MICROSOFT DirectX 9.0c
SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE ("Supplemental EULA")
IMPORTANT: READ CAREFULLY - These Microsoft Corporation ("Microsoft") operating system components, including any "online" or electronic documentation ("OS Components") are subject to the terms and conditions of
I accept the agreement
I don't accept the agreement
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

4. Bir pencere açılır. [Next >] düğmesini tıklatın.

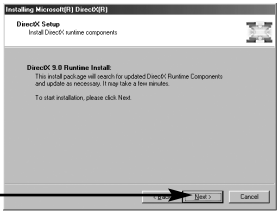
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
DirectX Setup
Install DirectX runtime components
DirectX 9.0 Runtime Install:
This install package will search for updated DirectX Runtime Components
and update as necessary. It may take a few minutes.
To start installation, please click Next.
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

5. DirectX Kurulumu tamamlandı.
   [Finish] düğmesine tıklayın ve Digimax Master kurulumu başlayacaktır
   * [Finish] düğmesine bassanız dahi sistem yeniden başlamayacaktır.
   * 5. Adımın ekran görüntüsü sistem gereksinimlerine göre çizimlerden farklı olabilir.

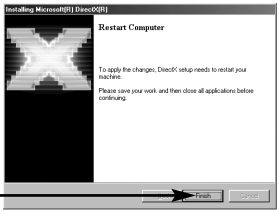
Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Restart Computer
To apply the changes, DirectX setup needs to restart your machine.
Please save your work and then close all applications before continuing.
Finish
Cancel

[Tıklatın!]

6. Bilgisayarda XviD olup olmadığını kontrol etmek için bir pencere açılır.
   [Preview] : Film klipi görüntüleme durumunu kontrol edebilirsiniz.
   [Install] : XviD codec yüklenir.
   [Cancel] : XviD codec yüklenmez ve uygulama yazılımını yüklemek için bir pencere açılır.

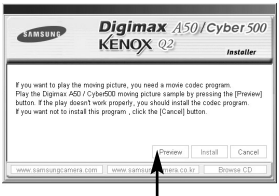
SAMSUNG
Digimax A50/Cyber500
KENOX Q2
Installer
If you want to play the moving picture, you need a movie codec program.
Play the Digimax A50 / CyberQ2 moving picture sample by pressing the [Preview] button. If the play doesn't work properly, you should install the codec program.
If you want not to install this program , click the [Cancel] button.
Preview
Install
Cancel
www.samsungcamera.com
Browse CD

[Tıklatın!]

❊ [Preview] düğmesini tıklatmadıysanız, [Install] düğmesi seçilemez.

Uygulama yazılımın kurulumu

7. Önizleme sırasında aşağıda listelenen hatalardan biri oluşursa, XviD codec'i yüklemek için [Install] düğmesini tıklatın.

   - Sadece ses duyuluyor.
   - Bir hata mesajı görünüyor ve film klipi kayıttan yürütülmüyor.

   * Yanda gösterilen pencere gereksinimlerine göre görüntülenebilir.

[Tıklatın!]

8. XviD codec yükleme penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenir. [Next >] düğmesini tıklatın.

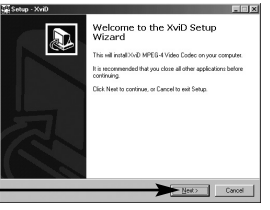
Setup - XviD
Welcome to the XviD Setup Wizard
This will install XviD MPEG-4 Video Codec on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

9. Yazılım Lisans Anlaşması penceresi görüntülenir. Bunu kabul ediyorsanız [I accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Next >] düğmesini tıklatın, pencere sonraki adıma geçer. Kabul etmiyorsanız [I don't accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Cancel] düğmesini tıklatın. Yükleme programı iptal edilir.

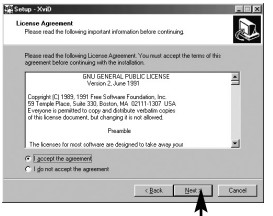
Setup - XviD
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

✻ XviD codec GNU General Public License şartlarına göre dağıtılmakta olup, herkes bu codec'i kopyalayabilir, dağıtabilir ve değiştirebilir. Daha fazla bilgi için, Lisans belgelerine başvurun.

Uygulama yazılımının kurulumu

10. XviD bilgi penceresi görünür.
    [Next >] düğmesini tıklatın.

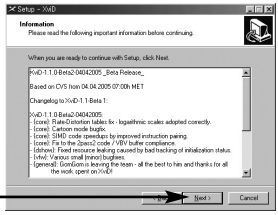
Setup - XviD
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
XviD-1.1.0 Beta2-04042005_Beta Release_
Based on CVS from 04.04.2005 07:00h MET
Changelog to XviD-1.1-Beta 1:
XviD-1.1.0 Beta2-04042005:
- [core]: Faster Distortion tables fix - logarithmic scales adopted correctly.
- [core]: Cartoon mode bugfix.
- [core]: SIMD code speedups by improved instruction pairing.
- [core]: Fix to the 2pass2 code / VBV buffer compliance.
- [dshow]: Fixed resource leaking caused by bad hacking of initialization status.
- [vfw]: Various small (minor) bugfixes.
- [general]: EconGom is leaving the team - all the best to him and thanks for all the work spent on XviD!
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

11. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın.
    Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

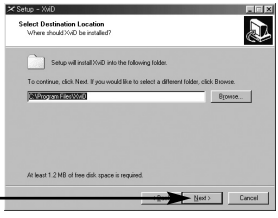
Setup - XviD
Select Destination Location
Where should XviD be installed?
Setup will install XviD into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\XviD
Browse...
At least 1.2 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

12. Program simgelerinin ekleneceği bir klasör seçmenizi isteyen bir pencere açılır.
    [Next] (Sonraki) düğmesini tıklatın.
    Program simgelerini farklı bir klasöre eklemek isterseniz, başka bir klasör seçip [Next >] seçeneğini tıklatın.

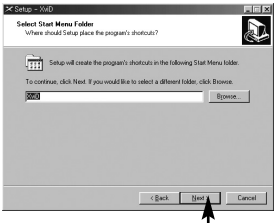
Setup - XviD
Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
XviD
Browse...
< Back
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

13. [Select Additional Tasks] penceresi görüntülenir.
    Ek görevleri seçin ve [Next >] düğmesini tıklatın.

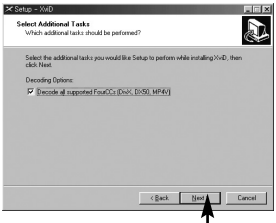
Setup - XviD
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing XviD, then click Next.
Decoding Options:
Decode all supported FourCCs (DivX, DX50, MP4V)
< Back
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

Uygulama yazılımının kurulumu

14. XviD kod çözücü kurulmaya hazır.
[Install] düğmesine tıklayın.

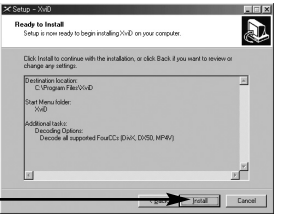
Setup - XviD
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing XviD on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files\XviD
Start Menu folder:
XviD
Additional tasks:
Decoding Options:
Decode all supported FourCCs (DivX, DX50, MP4V)
Install
Cancel

[Tıklatın!]

15. Yükleme tamamlanmıştır.
[Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın.

Setup - XviD
Completing the XviD Setup Wizard
Setup has finished installing XviD on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Finish

[Tıklatın!]

16. Yüklemek istediğiniz programı seçebileceğiniz bir pencere açılır. [Install] (Yükle) seçeneğini tıklatın. Uygulama yazılımı hakkında bilgi için, sayfa 103'e başvurun.

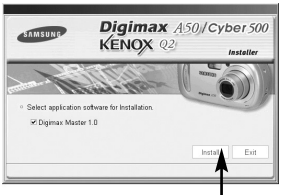

[Tıklatın!]

BİLGİ

- Adım 16'te [Exit]'i seçerseniz, uygulama programı yüklemesi iptal edilir.

17. Digimax Master kurulum penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenecektir. [Next >] düğmesine tıklayın.

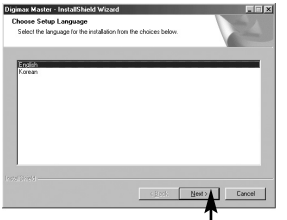

[Tıklatın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

18. Bir pencere açılır. [Next >] düğmesini tıklatın.

Digimax Master - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Digimax Master
The InstallShield® Wizard will install Digimax Master on your computer. To continue, click Next.
Next >
Cancel
[Tıklatın!]

19. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın. Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

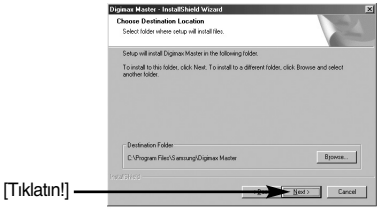
Digimax Master - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install Digimax Master in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Samsung\Digimax Master
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
[Tıklatın!]

20. Program simgelerinin ekleneceği klasörü seçmenizi isteyen bir pencere açılacaktır. [Next >] düğmesine tıklayın. Başka bir klasör seçmek isterseniz, [Browse..]'a tıklayın ve istediğiniz klasörü seçin.

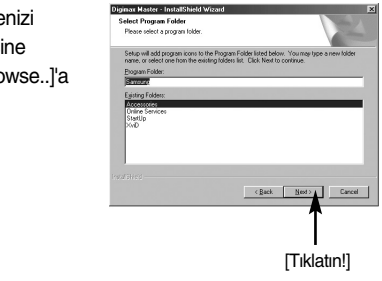
Digimax Master - InstallShield Wizard
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folder:
Samsung
Existing Folders:
Accessories
Online Services
StartUp
XviD
InstallShield
< Back
Next >
Cancel
[Tıklatın!]

21. [Install(I)] düğmesine basın ve Digimax Master kurulmaya başlar.

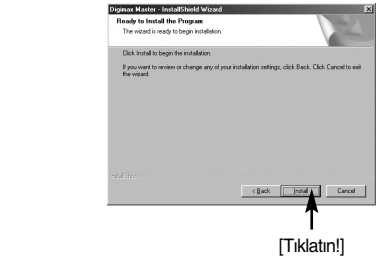
Digimax Master - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel
[Tıklatın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

22. Digimax Master kurulumu başarılı bir şekilde tamamlandı.
    ∗22. adımın ekran görüntüsü sistem gereksinimlerine göre resimdekinden farklı olabilir.

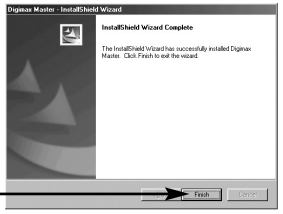
Digimax Master - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Digimax Master. Click Finish to exit the wizard.
Finish

[Tıklatın!]

23. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, bilgisayarı USB kablosu ile fotoğraf makinesine bağlayın.

24. Fotoğraf makinesini açın.
    [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılır ve bilgisayar fotoğraf makinesini algılar.
    ∗ İşletim Sisteminiz Windows XP ise görüntü görüntüleyici programı açılacaktır.
    If the download window of Digmax Master opens after starting Digimax Master, the camera driver was setup successfully.

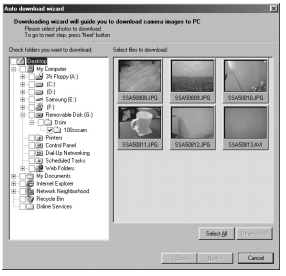
Auto download wizard
Downloading wizard will guide you to download camera images to PC
Please select photos to download.
To go to next step, press 'Next' button
Check folders you want to download
Select files to download
Select All
Cancel

25. [Bilgisayarım] altında [Çıkartılabilir Disk]'i görebiliyorsanız, fotoğraf makinesi sürücüsü başarıyla yüklenmiştir. Artık görüntü dosyalarını USB kablosu ile fotoğraf makinesinden bilgisayara aktarabilirsiniz.

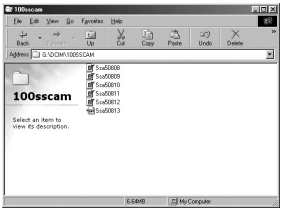

Uygulama yazılımının kurulumu

BİLGİ

- Fotoğraf makinesi sürücüsünü yüklediyseniz, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılmayabilir.
- Bir Windows 98 veya 98 SE sisteminde Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı iletişim kutusu açılır ve bir sürücü dosyası seçmenizi isteyen bir pencere görünebilir. Bu durumda, verilen CD'de "USB Driver" (USB Sürücüsü) seçeneğini seçin. (Windows 98 ve 98 SE için)
- Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
- Fotoğraf makinesi sürücüsü yüklendikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.
- Fotoğraf makinesini bilgisayara sürücüsünü yüklemeden önce bağlarsanız, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılır.
  Bu durumda, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı]'nı iptal edin ve fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin. Sürücüyü yükleyin ve fotoğraf makinesini bilgisayara tekrar bağlayın.
- Yüklemeden sonra bilgisayar fotoğraf makinesi sürücüsünü bulamazsa, lütfen şu önlemlerden birini veya birkaçını deneyin.
  1. Fotoğraf makinesi sürücüsünü silin (s.115) ve tekrar yükleyin.
  2. Sorunun olası bir çözümüne bakmak için Sık Sorulan Sorular'a (s.124) başvurun.
  3. Bilgisayarınızın merkezi işlemci birimi VIA yongası ise (bu USB Ana Sistem Denetleyicisi'nde gösterilir), Samsung Camera web sayfasından yamayı yükleyin. (http://www.samsungcamera.com)

Bilgisayar Modunu Başlatma

• Fotoğraf makinesini bir USB kablosu ile bir bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayıp açarsanız, fotoğraf makinesi otomatik olarak "bilgisayar bağlantı moduna" geçer.

• Bu modda, USB kablosunu kullanarak kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

■ Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlama

1. Fotoğraf makinesini açmak için güç düğmesine basın.
2. Fotoğraf makinesini aşağıda gösterildiği gibi bilgisayara bağlamak için verilen USB kablosunu kullanın.
3. Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamak için bilgisayarı açın.
4. LCD monitöründe harici aygıtı seçmek için bir pencere görünecektir.
5. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak [COMPUTER] menüsünü seçin ve Tamam düğmesine basın.

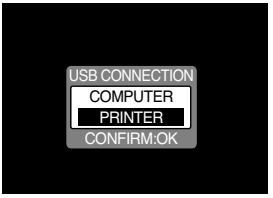

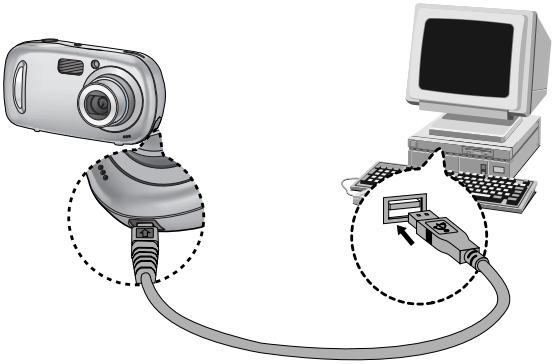

✻ Fotoğraf makinenizi bilgisayarınıza bağlarken 5. Adımda [PRINTER]'ü seçmişseniz, [USB ERROR!] iletisi görünecek ve bağlantı yapılamayacaktır. Bu durumda, USB kablosunun bağlantısını kesin ve ardından 2. Adımı ve sonraki adımları yerine getirin.

Bilgisayar Modunu Başlatma

■ Kaydedilmiş görüntüleri yükleme

Fotoğraf makinesinde kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarınızın sabit diskine yükleyebilir ve yazdırabilir veya bir fotoğraf düzenleme yazılımıyla düzenleyebilirsiniz.

1. Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın.

2. Bilgisayarınızın masaüstü ekranında [Bilgisayarım]'ı seçin ve [Çıkartılabilir Disk → DCIM →100SSCAM]'ı çift tıklatın. Resim dosyaları görüntülenir.

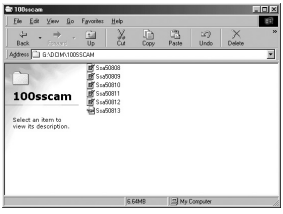

3. Bir resim seçin ve sağ fare tuşuna basın.

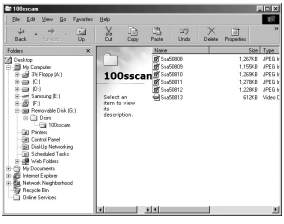

4. Bir açılır menü görünür.
Menüden [Kes] veya [Kopyala]'yı seçin.
- [Kes] : seçilen dosyayı keser.
- [Kopyala] : dosyaları kopyalar.

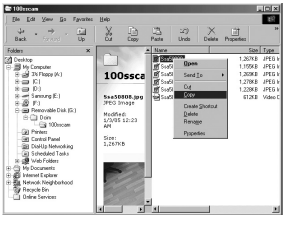

5. Dosyayı yapıştırmak istediğiniz bir klasörü tıklatın.

Bilgisayar Modunu Başlatma

6. Sağ fare tuşuna basın, bir açılır menü belirir. [Yapıştır]'ı tıklatın.

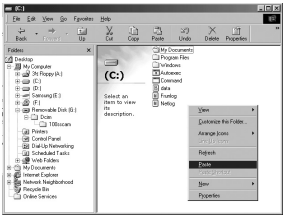

7. Resim dosyası fotoğraf makinesinden bilgisayarınıza aktarılır.

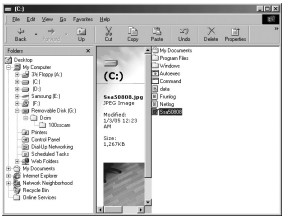

- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri doğrudan bilgisayar monitöründe görebilir, resim dosyalarını kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Windows 98SE İçin USB Sürücüsünün Kaldırılması

■ USB sürücüsünü kaldırmak için, aşağıda gösterilen işleme başvurun.

1. [Başlat → Ayarlar] ve [Denetim Masası]'nı tıklatın.

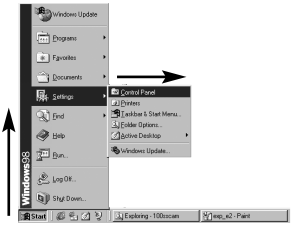

2. [Program Ekle/Kaldır]'ı çift tıklatın.

3. [Add/ Remove Programs Properties] penceresi açılır. [Digimax A50 / Cyber 500]'i tıklatın ve [Add/Remove] düğmesini tıklatın.

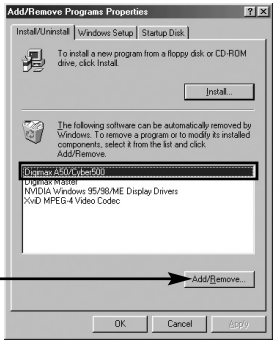
Add/Remove Programs Properties
Install/Uninstall
Windows Setup
Startup Disk
To install a new program from a floppy disk or CD-ROM drive, click Install.
Install...
The following software can be automatically removed by Windows. To remove a program or to modify its installed components, select it from the list and click Add/Remove.
Digimax A50/Cyber500
NVIDIA Windows 95/98/ME Display Drivers
XviD MPEG-4 Video Codec
[Tıklatın!]
Add/Remove...
OK
Cancel
Apply

4. Kaldırma tamamlanmıştır.
[Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın, pencere kapanır.

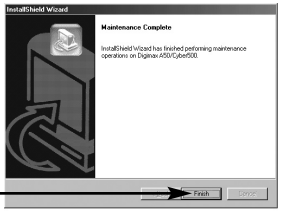

Çıkartılabilir Disk

■ Bu fotoğraf makinesini bir Çıkartılabilir Disk olarak kullanmak için, USB Sürücüsünü (s.104) yükleyin.

1. Fotoğraf makinesini açmadan önce, makineyi USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.

2. [Windows Gezgini] veya [Bilgisayarım] altında [Çıkartılabilir Disk]'i tıklatın.

3. Çıkartılabilir Disk içinde (DCIM →100SSCAM) saklanan görüntü dosyaları bilgisayara aktarılabilir.

BİLGİ

Çıkartılabilir Diskin kullanımıyla ilgili önemli bilgiler

- Fotoğraf makinesi kapalıyken veya USB kablosu çıkartıldığında, [Çıkartılabilir Disk] göstergesi görünmez.
- Görüntüleri izlemek için bilgisayara kopyalamanızı öneririz. Görüntüler doğrudan çıkartılabilir diskten açıldığında, beklenmeyen kesintiler olabilir.
- Bilgisayardan fotoğraf makinesine görüntüleri yüklerken, karşıya yüklenen dosya adlarının bellekte saklananlarla aynı olmamasına dikkat edin.
- Bu fotoğraf makinesi tarafından çekilmemiş bir dosyayı Çıkartılabilir Disk'e yüklerken, YÜRÜTME modunda LCD monitörde [FILE ERROR!] (Dosya Hatası!) mesajı görünür ve KÜÇÜK RESİM modunda hiçbir resim görüntülenmez.

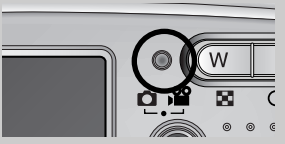

- Bilgisayar ile fotoğraf makinesi arasında dosya aktarılırken (kopya veya silme) otomatik odak lambası yanıp söner. Lamba yanıp sönmeyi durdurmadan USB kablosunu çıkarmayın.
  Windows 2000/ ME/ XP altında USB kablosunu çıkartmak için, görev çubuğunda [Unplug or Eject Hardware] simgesini kullanın.

Çıkartılabilir diski çıkartma

■ Windows 98SE

1. Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında dosya aktarımı olup olmadığını kontrol edin. Otomatik odak lambası yanıp sönüyorsa, lamba sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu çıkartın.

■ Windows 2000/ ME/ XP

(Windows işletim sistemi farkına göre, resimler gerçek görüntüden farklı olabilir.)

1. Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında dosya aktarımı olup olmadığını kontrol edin. Otomatik odak lambası yanıp sönüyorsa, lamba sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.

2. Görev çubuğunda [Donanımı Kaldır veya Çıkar] simgesini çift tıklatın.

3. [Donanımı Kaldır veya Çıkar] penceresi açılır. [USB Saklama Aygıtı]'nı seçin ve [Durdur] düğmesini tıklatın.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
[Tıklatın!]
USB Mass Storage Device at Samsung Digital Camera
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

4. [Donanım Aygıtını Durdur] penceresi açılır. [USB Saklama Aygıtı]'nı seçin ve [Tamam] düğmesini tıklatın.

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung Digital Camera
[Tıklatın!]
OK
Cancel

5. [Donanımı Güvenli Kaldır] penceresi açılır. [OK] (Tamam) düğmesini tıklatın.

Çıkartılabilir diski çıkartma

6. [Donanımı Kaldır veya Çıkar] penceresi açılır. [Kapat] düğmesini tıklatın, çıkartılabilir disk güvenli kaldırılır.

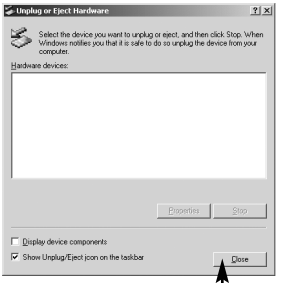
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

[Tıklatın!]

7. USB kablosunu çıkartın.

Mac İçin USB Sürücüsünün Kurulması

1. MAC OS fotoğraf makinesi sürücüsünü desteklediğinden MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil değildir.
2. MAC işletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS başlangıcı sırasında kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi MAC OS 9.0~10.2 ile uyumludur.
3. Fotoğraf makinesini Macintosh'a bağlayın ve açın.
4. Fotoğraf makinesi MAC'e bağlandıktan sonra masaüstünde yeni bir simge görünür.

Mac İçin USB Sürücüsünün Kullanımı

1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift tıklatın, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyası seçin ve onu MAC'e kopyalayın veya taşıyın.

DİKKAT

- Mac OS 10.0 veya sonrası için : Önce bilgisayardan fotoğraf makinesine yüklemeyi tamamlayın ve sonra çıkartılabilir diski Çıkart komutuyla kaldırın.
- MAC OS'de bir film klibi oynatılamıyorsa, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin (http://www.divx.com/divx/mac/) ve kod çözücüyü indirin.
  Veya Xvid kod çözücüsünü destekleyen bir medya çalar kullanın
  (Mplayer, VLC(Video LAN Client)media player).

Digimax Master

■ Bu yazılım ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

■ Programı başlatmak için [Başlat → Programlar → Samsung → Digimax Master]'a tıklayın.

● Görüntülerin yüklenmesi

1. Fotoğraf makinesini PC'ye bağlayın.

2. Fotoğraf makinesini PC'ye bağladıktan sonra görüntülerin yüklenmesi için olan bir pencere belirecektir.
   - Çekilen resimleri yüklemek için [Select All] düğmesini seçin.
   - İstediğiniz klasörü pencerede seçin ve [Selec All] düğmesine tıklayın. Çekilen resimleri ve klasörü kaydedebilirsiniz.
   - [Cancel] düğmesine tıklarsanız, yükleme iptal edilecektir.

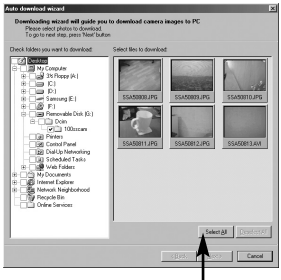
Auto download wizard
Downloading wizard will guide you to download camera images to PC
Please select photos to download.
To go to next step, press 'Next' button
Check folders you want to download:
Select files to download:
Select All
Deselect All
Cancel

[Tıklatın!]

3. [Next >] düğmesini tıklatın.

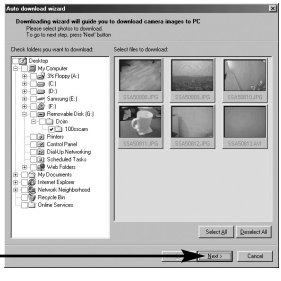
Auto download wizard
Downloading wizard will guide you to download camera images to PC
Please select photos to download.
To go to next step, press 'Next' button
Check folders you want to download:
Select files to download:
Select All
Deselect All
Next >
Cancel

[Tıklatın!]

4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve klasörü kaydetmek için bir klasör oluşturun.
   - Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için klasörler oluşturulacaktır.
   - Klasöre istediğiniz adı verebilirsiniz ve görüntüler yüklenecektir.
   - Daha önce oluşturulan bir klasörü seçtikten sonra, görüntüler yüklenecektir.

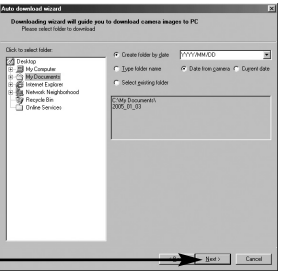

[Tıklatın!]

5. [Next >] düğmesini tıklatın.

6. Yanda gösterildiği gibi bir pencere açılacaktır. Seçilen klasörün hedef yeri pencerenin üst kısmında gösterilecektir. Görüntüleri yüklemek için [Start] düğmesine tıklayın.

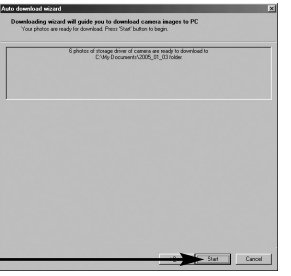
Auto download wizard
Downloading wizard will guide you to download camera images to PC
Your photos are ready for download. Press 'Start' button to begin.
6 photos of storage driver of camera are ready to download to
C:\My Documents\DCIM_01_03 folder
Start
Cancel

[Tıklatın!]

7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.

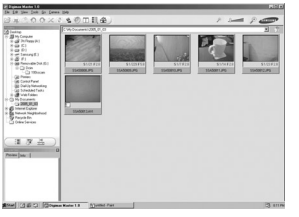

Digimax Master

● Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.

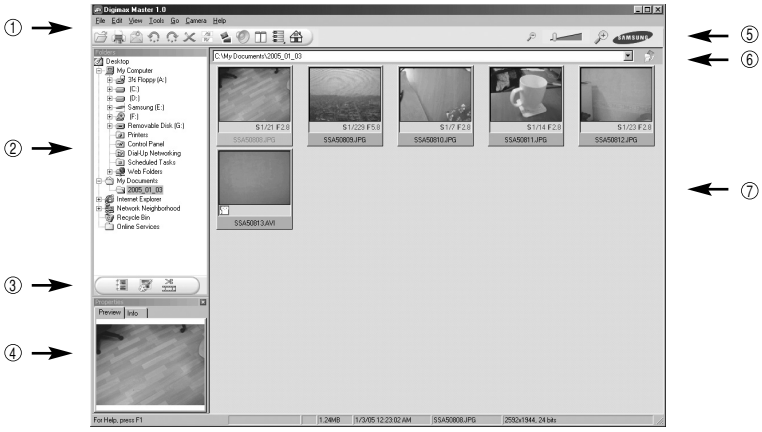

- Görüntü görüntüleyici işlevleri aşağıda listelenmiştir.
  - ① Menü çubuğu: Menüleri seçebilirsiniz.
    File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
  - ② Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, İşlevleri Değiştir, Otomatik yükle, yardım vb.
  - ③ Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film klibi düzeltme işlevini bu menüde seçebilirsiniz.
  - ④ Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu ortam bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
  - ⑤ Yakınlaştırma çubuğu : Önizleme boyutunu değiştirebilirsiniz
  - ⑥ Klasör ekranı pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
  - ⑦ Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.

❊ Ayrıntılı bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bakınız.

● Görüntü düzeltme: Durağan görüntüyü düzeltebilirsiniz

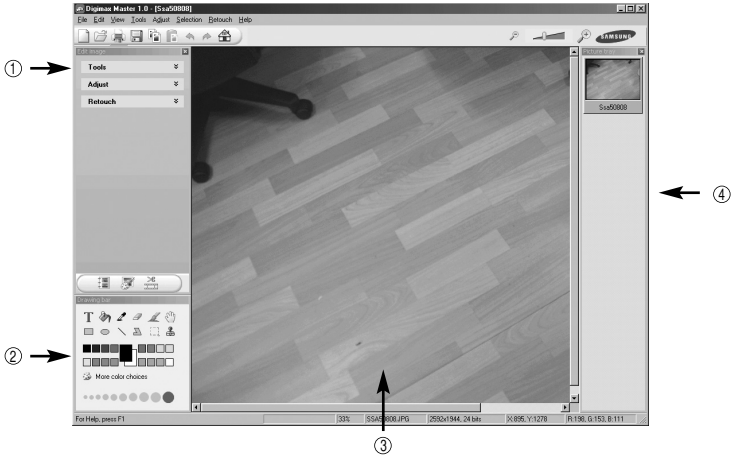

- Görüntü düzeltme işlevleri aşağıda listelenmiştir.
  ① Düzeltme menüsü : Aşağıdaki menüleri seçebilirsiniz.
  [Tools] : Seçilen görüntüyü yeniden boyutlandırabilir veya kesebilirsiniz. [Help] menüsüne bakınız.
  [Adjust] : Görüntü kalitesini değiştirebilirsiniz. [Help] menüsüne bakınız.
  [Retouch] : Görüntüyü değiştirebilir veya görüntüye bir etki ekleyebilirsiniz. [Help] menüsüne bakınız.
  ② Çizim araçları : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
  ③ Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
  ④ Önizleme penceresi : Değiştirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.

✻ Digimax Master kullanılarak düzeltilen durağan bir görüntü fotoğraf makinesinde oynatılamaz.
✻ Ayrıntılı bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bakınız.

Digimax Master

● Film düzeltme : Durağan görüntüyü, film klibini, anlatımı, müzik dosyalarını bir film klibinde toplayabilirsiniz.

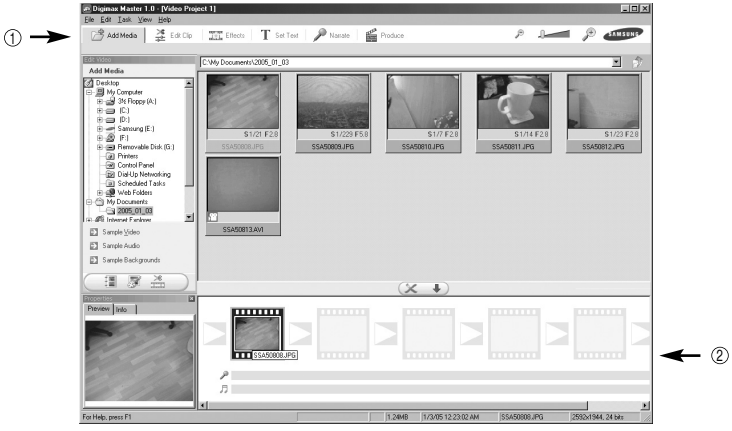

- Film klibi düzeltme işlevleri aşağıda listelenmiştir.
  ① Düzeltme menüsü: Aşağıdaki menüleri seçebilirsiniz.
  [Add Media] : Bir film klibine istediğiniz bir çoklu ortamı ekleyebilirsiniz.
  [Edit Clip] : Parlaklığı, kontrastı, rengi ve doygunluğu değiştirebilirsiniz.
  [Effects] : Bir etki ekleyebilirsiniz.
  [Set Text] : Metin ekleyebilirsiniz.
  [Narration] : Bir anlatım ekleyebilirsiniz.
  [Produce] : Düzeltilen multimedyayı yeni dosya adı vererek kaydedebilirsiniz.
  Bu fotoğraf makinesi için AVI, Windows ortam (wmv), Windows ortam (asf) ve film klibi (avi, MPEG-4) dosya türlerini seçebilirsiniz.
  ② Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.

❊ Kodlayıcı kullanılarak sıkıştırılan ve Digimax Master ile uyumlu olmayan bazı film klipleri Digimax Master'da yürütülemez.
❊ Ayrıntılı bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bakınız.

■ USB bağlantısı çalışmazsa lütfen şunları kontrol edin.

[Örnek 1] Fotoğraf makinesi kapalı.
→ Fotoğraf makinesini açın.

[Örnek 2] USB sürücüsü doğru yüklenmemiş.
→ USB sürücüsünü doğru yükleyin. Bkz. sayfa 104.

[Örnek 3] USB kablosu bağlı değil veya özellikleri uygun olmayan bir kablo kullanıyorsunuz.
→ Özellikleri uygun olan bir USB kablosu kullanın.

[Örnek 4] Fotoğraf makinesi bilgisayarınız tarafından algılanmıyor.
Kimi zaman, fotoğraf makinesi Aygıt Yöneticisi'nde [Bilinmeyen Aygıtlar] altında görünebilir.
→ Fotoğraf makinesi sürücüsünü doğru yükleyin.
Fotoğraf makinesini kapatın, USB kablosunu çıkartın, USB kablosunu tekrar takın ve fotoğraf makinesini açın.

Örnek 5] Dosya aktarımı sırasında beklenmeyen bir hata oldu.
→ Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın. Dosyayı tekrar aktarın.

[Örnek 6] Bilgisayarımın USB arabirimini desteklediğini nasıl anlarım?

→ Bilgisayarınız veya klavyenizdeki USB bağlantı noktasını kontrol edin.

→ İşletim sistemi sürümünü kontrol edin. USB arabirimi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP'de kullanılabilir.

→ Aygıt Yöneticisi'nde [Evrensel seri yol denetleyicisi]'ni kontrol edin.
[Evrensel seri yol denetleyicisi]'ni kontrol etmek için şunu yapın.
Win 98/ME : [Başlat → Ayarlar → Demetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
Win 2000 : [Başlat → Ayarlar → Demetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
Win XP : [Başlat → Ayarlar → Demetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
[Evrensel seri yol denetleyicisi] altında USB Host Controller ve USB kök hub olmalıdır.
Ayrıca, USB Host Controller ve USB kök hub'ı çift tıklatarak Aygıt Durumunun "Bu aygıt düzgün çalışıyor" olup olmadığını kontrol edin. Aygıt Durumu aygıtın "düzgün çalışmadığını" söylüyorsa, Driver" (Sürücü) sekmesini tıklatın ve sonra [Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver] (Sürücüyü Yeniden Yükle) seçeneğini tıklatın.

→ Yukarıda belirtilen tüm koşullar yerine gelmişse, bilgisayar USB arabirimini desteklemektedir.

[Örnek 7] USB hub kullanımı sırasında.

→ Bilgisayar ve hub uyumlu değilse, fotoğraf makinesinin USB hub üzerinden bilgisayara bağlanması sırasında sorun çıkabilir. Mümkünse, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza doğrudan bağlayın.

[Örnek 8] Bilgisayara başka USB kabloları bağlı mı?

→ Fotoğraf makinesini bilgisayara aynı zamanda başka bir USB kablosu ile bağlı olduğunda çalışmayabilir. Bu durumda, USB kablosunu çıkartın ve fotoğraf makinesine sadece bir USB kablosu takın.

[Örnek 9] Başlat → (Ayarlar) → Denetim Masası → (Başarım ve Bakım) → Sistem → (Donanım) → Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açtığım zaman, yanında sarı renkte soru işareti (?) bulunan → Bilinmeyen Aygıtlar → veya → Diğer Aygıtlar → ya da yanında ünlem işareti (!) bulunan aygıt kayıtları var.

→ Soru işareti (?)veya ünlem işareti (!) olan kaydı sağ tıklatın ve "Kaldır"ı seçin. Bilgisayarı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesini tekrar bağlayın. Windows 98 için, fotoğraf makinesi sürücüsünü de kaldırın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesi sürücüsünü tekrar yükleyin.

→ Soru (?) veya ünlem (!) işareti olan kaydı çift tıklatın, "Driver" (Sürücü) sekmesini tıklatın ve sonra [Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver] (Sürücüyü Yeniden Yükle) seçeneğini tıklatın. Sizden uygun aygıt sürücüsünün konumunu belirtmenizi isteyen bir mesaj görünürse, ürünle verilen CD'de "USB Driver"ı (USB Sürücüsü) belirtin.

[Örnek 10] Bazı güvenlik programlarında (Norton Anti Virus, V3 vb.), bilgisayar fotoğraf makinesini taşınabilir disk olarak tanıyamayabilir.

→ Güvenlik programlarını durdurun ve fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın. Programı nasıl durduracağınız hakkındaki güvenlik programına bakınız.

■ Film klipi bilgisayarda kayıttan yürütülemiyorsa

✻ Fotoğraf makinesi tarafından kaydedilmiş film klipi bilgisayarınızda kayıttan yürütülemiyorsa, nedeni çoğunlukla bilgisayarda yüklü codec'dir.

● DirectX 9.0 veya üzeri yüklü değilse

→ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin

1) Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen CD'yi takın.

2) Windows Gezgini'ni çalıştırın, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX] klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyasını tıklatın. DirectX yüklenir. DirectX'i yüklemek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:

■ Fotoğraf makinesi ve PC bağlı iken bir PC (Windows 98) sürekli olarak yanıt vermezse
→ PC (Windows 98) uzun süre açık bırakılırsa ve sürekli olarak fotoğraf makinesine bağlanırsa, PC fotoğraf makinesini tanımayabilir. Bu durumda, PC'yi yeniden başlatın.

■ Fotoğraf makinesine bağlanan PC Windows çalışırken yanı vermeyi durdurursa.
→ Bu durumda, PC ve fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin ve Windows çalışmaya başlayacaktır.
Sorun sürekli olarak oluyorsa, engellemek ve PC'yi yeniden başlatmak için Legacy USB Desteğini ayarlayın. Legacy USB Desteği BIOS ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü PC üreticilerinden farklıdır ve bazı BIOS menüleri Legacy USB Desteğine sahip değildir) Menüyü kendiniz değiştiremiyorsanız, PC üreticisi veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.

■ Film klibi silinemiyorsa, çıkarılabilir disk çıkarılamaz veya dosya aktarımı sırasında bir hata mesajı belirir.
→ Sadece Digimax Master'ı kurarsanız, arada bir yukarıda belirtilen sorunlar oluşur.
- Görev çubuğundaki Digimax simgesine tıklayarak Digimax Master programını kapatın.
- Yazılım CD'sine eklenen tüm uygulama programlarını kurun.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4538-6858
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,
PR-KT, 37-A, KORP14
TEL : (7) 095-258-9299/96/98
FAX : (7) 095-258-9297
http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

✻ Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-2866